SAMSUNG

Monitor
Manual del usuario

S24E510C

El color y el aspecto pueden variar según el producto; las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejorar el rendimiento del producto.

Antes de usar el equipo lea este manual para evitar fallas y guarde para futuras referencias.

Índice

Antes de usar el producto

Copyright **5**

Seguridad en el espacio de instalación **6**
Precauciones de almacenamiento 6

Precauciones de seguridad **6**
Símbolos 6
Limpieza 7
Electricidad y seguridad 7
Instalación 8
Funcionamiento 10

Postura correcta para utilizar el producto **13**

Preparativos

Comprobación de los componentes **14**
Componentes 14

Piezas **15**
Panel de control 15
Guía de teclas directas 16
Guía de teclas de función 17
Parte posterior 19

Instalación **20**
Instalación del soporte 20
Extracción del soporte 21
Ajuste de la inclinación del producto 22
Bloqueo antirrobo 23
Instalación del equipo de montaje mural 24
Especificaciones del juego de montaje mural (VESA) 25

Conexión y uso de un dispositivo fuente

Antes de la conexión **26**
Puntos de control previos a la conexión 26

Conexión y utilización de un PC **26**
Conexión mediante el cable D-SUB (tipo analógico) 26
Conexión mediante un cable HDMI 27
Conexión mediante un cable HDMI-DVI 27
Conexión de auriculares o altavoces 28
Conexión de la alimentación 28

Instalación de controladores **29**

Establecimiento de la resolución óptima **29**

Configuración de pantalla

SAMSUNG MAGIC Bright **30**
Configuración de SAMSUNG MAGIC Bright 30

Brillo **32**
Configuración de Brillo 32

Contraste **33**
Configuración de Contraste 33

Nitidez **34**
Configuración de Nitidez 34

Color **35**
Configuración de Color 35

SAMSUNG MAGIC Upscale **36**
Configuración de SAMSUNG MAGIC Upscale 36

N.neg HDMI **37**
Ajuste de la configuración de N.neg HDMI 37

Modo descanso ojos **38**
Configuración de Modo descanso ojos 38

Modo Juego **39**
Configuración de Modo Juego 39

Tiempo respuesta **40**
Configuración de Tiempo respuesta 40

Tamaño de imagen **41**
Cambio del Tamaño de imagen 41

Ajuste de pantalla **43**
Configuración de Posición-H y Posición-V 43
Configuración de Grueso 44

Índice

Configuración de Fino 45

Coordinación de OSD

Transparencia 46
Modificación de Transparencia 46

Posición 47
Configuración de Posición 47

Idioma 48
Configuración de Idioma 48

Mostrar hora 49
Configuración de Mostrar hora 49

Configuración y restauración

Ahorro energ. Plus 50
Configuración de Ahorro energ. Plus 50

Temp. apag. 51
Configuración de Temp. apag. 51
Configuración de Apagar tras 52

Modo PC/AV 53
Configuración de Modo PC/AV 53

Detección fuente 54
Configuración de Detección fuente 54

Frec. rep. tecla 55
Configuración de Frec. rep. tecla 55

Activar LED 56
Configuración de Activar LED 56

Restablecer Todo 57
Configuración de inicialización (Restablecer Todo) 57

Menú Información y otros

Información 58
Acceso a Información 58

Configuración de Brillo, Contraste y Nitidez desde la pantalla inicial 59

Configuración de Volumen en la pantalla inicial 60
Volumen 60

Instalación del software

Easy Setting Box 61
Instalación del software 61
Eliminación del software 61

Solución de problemas

Requisitos previos para ponerse en contacto con el Centro de servicio al cliente de Samsung 62
Prueba del producto 62
Comprobación de la resolución y la frecuencia 62
Compruebe lo siguiente. 63

P y R 66

Especificaciones

General 68

Ahorro de energía 70

Tabla de modos de señal estándar 71

Índice

Apéndice

Responsabilidad por el Servicio de Pago (Coste para los Clientes) **73**
No se trata de un defecto del producto 73
El daño del producto ha sido causado por el cliente 73
Otros 73

Terminología **74**

Capítulo 01
Antes de usar el producto

Copyright

El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso a fin de mejorar su calidad.

© 2015 Samsung Electronics

Samsung Electronics es el propietario del copyright de este manual.

El uso o la reproducción de este manual parcial o totalmente sin la autorización de Samsung Electronics están prohibidos.

Microsoft, Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation.

VESA, DPM y DDC son marcas comerciales registradas de Video Electronics Standards Association.

El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

SOLO MÉXICO

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO S.A. DE C.V.
GENERAL MARIANO ESCOBEDO 476 PISO 8
COL. ANZURES, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL C.P. 11590
TEL : 01 (55) 5747-5100 / 01 800 726 7864

Seguridad en el espacio de instalación

Deje un espacio adecuado para la ventilación alrededor del producto. Un incremento de la temperatura interior puede provocar un incendio y dañar el producto. Cuando instale el producto, deje el espacio que se muestra a continuación como mínimo.

— El aspecto exterior puede variar según el producto.

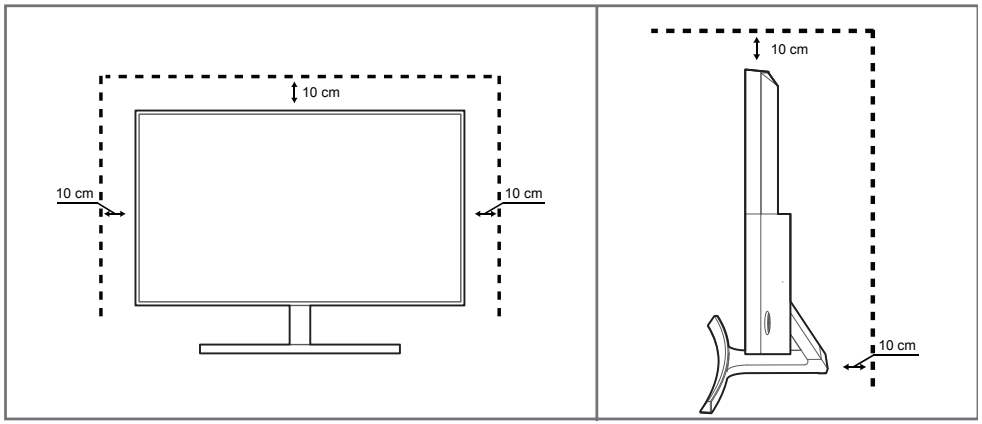

Precauciones de almacenamiento

Los modelos muy brillantes pueden desarrollar manchas blancas sobre la superficie si se utiliza un humidificador de ondas ultrasónicas cerca.

— Póngase en contacto con el Centro de servicio al cliente de Samsung más cercano si desea limpiar el interior del producto (se le cobrará una tarifa por este servicio).

Precauciones de seguridad

Precaución

NO ABRIR: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

Precaución : PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA. (NI LA PARTE POSTERIOR)

NO HAY PIEZAS QUE SE PUEDAN REPARAR EN EL INTERIOR.

PARA CUALQUIER REPARACIÓN, ACUDA A PERSONAL CUALIFICADO.

Este símbolo indica que dentro existe alta tensión.

Resulta peligroso tener cualquier tipo de contacto con las partes internas de este producto.

Este símbolo advierte de que, junto con este producto, se incluye documentación importante relacionada con su funcionamiento y mantenimiento.

Símbolos

Advertencia

En caso de no respetar las instrucciones, podrían producirse daños personales graves o fatales.

Precaución

En caso de no respetar las instrucciones, podrían producirse daños personales o materiales.

Las actividades marcadas con este símbolo están prohibidas.

Las instrucciones marcadas con este símbolo deben respetarse.

Limpieza

— Tenga cuidado al limpiar el producto, ya que el panel y la parte exterior de las pantallas LCD avanzadas se arañan con facilidad.

— Ponga en práctica los pasos siguientes durante la limpieza.

— Las imágenes siguientes tienen fines de referencia únicamente. Las situaciones reales pueden diferir de lo que se muestra en estas imágenes.

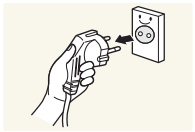

1 Apague el producto y el ordenador.

2 Desconecte el cable de alimentación del producto.

— Sujete el cable de alimentación por el enchufe y no toque el cable con las manos húmedas. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica.

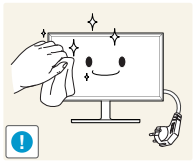

3 Limpie el monitor con un paño limpio, suave y seco.

- No utilice limpiadores que contengan alcohol, disolventes ni agentes tensioactivos en el monitor.

- No rocíe agua ni detergente directamente sobre el producto.

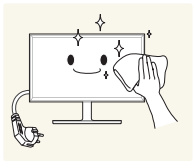

4 Moje un paño suave y seco con agua y escúrralo bien para limpiar el exterior del producto.

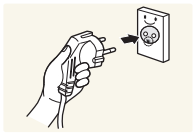

5 Conecte el cable de alimentación al producto cuando termine de limpiarlo.

6 Encienda el producto y el ordenador.

Electricidad y seguridad

— Las imágenes siguientes tienen fines de referencia únicamente. Las situaciones reales pueden diferir de lo que se muestra en estas imágenes.

Advertencia

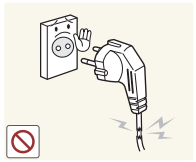

No utilice un cable de alimentación o un enchufe que estén dañados, como tampoco una toma de corriente suelta.

- Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.

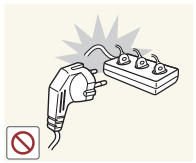

No enchufe varios productos a la misma toma de corriente.

- Una toma de corriente que se caliente en exceso podría provocar fuego.

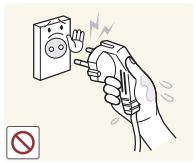

No toque el enchufe con las manos mojadas. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica.

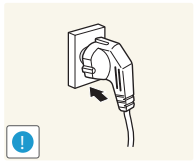

Inserte el enchufe hasta el fondo para que no quede suelto.

- Una conexión inestable podría desencadenar un incendio.

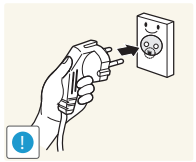

Conecte el enchufe a una toma de corriente conectada a tierra (sólo dispositivos aislados de tipo 1).

- Podrían producirse una descarga eléctrica o daños personales.

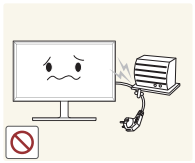

No doble el cable de alimentación ni tire con fuerza de él. Tenga cuidado de no dejar el cable de alimentación debajo de un objeto pesado.

- Un cable dañado podría provocar fuego o una descarga eléctrica.

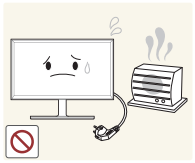

No coloque el cable de alimentación ni el producto cerca de fuentes de calor.

- Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.

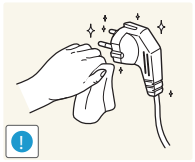

Limpie el polvo existente alrededor de las patillas del enchufe o de la toma de corriente mediante un paño seco.

- De lo contrario, se podría producir fuego.

Precaución

No desenchufe el cable de alimentación mientras el producto se esté utilizando.

- Una descarga eléctrica podría dañar el producto.

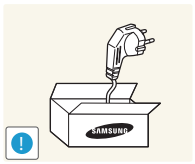

Utilice únicamente el cable de alimentación proporcionado con su producto por Samsung. No utilice el cable de alimentación con otros productos.

- Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.

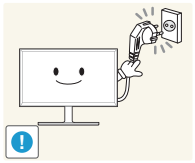

Mantenga la toma de corriente a la que esté enchufado el cable de alimentación libre de obstáculos.

- El cable de alimentación debe desconectarse a fin de cortar por completo el suministro eléctrico al producto en caso de existir un problema.

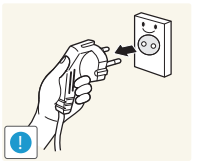

Cuando desconecte el cable de alimentación de la toma de la pared, sosténgalo por el enchufe.

- Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.

Instalación

Advertencia

No coloque velas, repelentes para insectos ni cigarrillos sobre el producto. No instale el producto cerca de fuentes de calor.

- De lo contrario, se podría producir fuego.

No instale el producto en espacios mal ventilados, como estanterías o armarios.

- Si aumenta demasiado la temperatura interna, podría producirse un incendio.

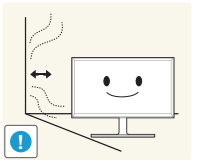

Instale el producto al menos a 10cm de la ventana para permitir la ventilación.

- Si aumenta demasiado la temperatura interna, podría producirse un incendio.

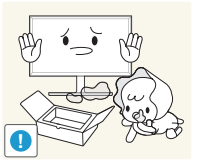

Mantenga el embalaje de plástico fuera del alcance de los niños.

- Los niños podrían ahogarse.

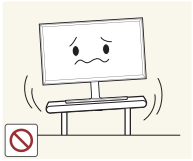

No instale el producto en una superficie inestable o que vibre (una repisa poco firme, una superficie inclinada, etc.).

- El producto podría caerse y dañarse o provocar daños personales.
- La utilización del producto en un área con mucha vibración puede dañar el producto o provocar un incendio.

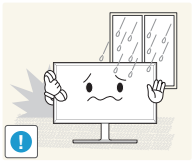

No instale el producto en un vehículo ni en un lugar expuesto al polvo, la humedad (goteras, por ejemplo), aceite o humo.

- Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.

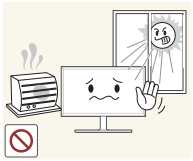

No exponga el producto a la luz directa del sol, al calor ni a objetos calientes como una estufa.

- De lo contrario, podría reducirse la vida útil del producto o producirse un incendio.

No instale el producto al alcance de los niños pequeños.

- El producto podría caerse y provocar daños personales a los niños.

Los aceites aptos para consumo humano, como por ejemplo el de semilla de soja, pueden dañar o deformar el producto. No instale el producto en una cocina ni cerca una encimera de cocina.

Precaución

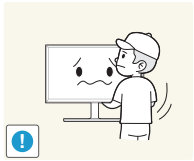

No deje caer el producto cuando lo mueva.

- Podrían producirse daños en el producto o daños personales.

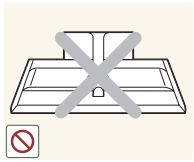

No apoye el producto sobre su parte delantera.

- La pantalla podría dañarse.

Cuando instale el producto en un receptáculo o una repisa, asegúrese de que el borde inferior de la parte delantera del producto no sobresalga.

- El producto podría caerse y dañarse o provocar daños personales.
- Instale el producto únicamente en receptáculos o repisas con el tamaño adecuado.

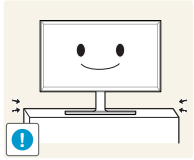

Suelte el producto con cuidado.

- Podrían producirse daños en el producto o daños personales.

Si instala el producto en un lugar inusual (un lugar expuesto a gran cantidad polvo fino, sustancias químicas, temperaturas extremas o mucha humedad), o bien en un lugar donde deba funcionar ininterrumpidamente durante un periodo largo de tiempo, su rendimiento podría verse gravemente afectado.

- Asegúrese de consultar con el Centro de servicio al cliente de Samsung antes de la instalación del producto en un lugar con estas características.

Funcionamiento

IMPORTANTE:

PARA PREVENIR CUALQUIER MAL FUNCIONAMIENTO Y EVITAR DAÑOS, LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR EL APARATO, CONSERVE EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS, GRACIAS. POR FAVOR LEA ESTE MANUAL ANTES DE OPERAR EL APARATO Y GUÁRDELO PARA REFERENCIAS FUTURAS.

Advertencia

Existe alta tensión dentro del producto. No desmonte, repare ni modifique nunca el producto por su cuenta.

- Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.
- Póngase en contacto con el Centro de servicio al cliente de Samsung para las reparaciones.

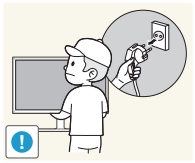

Para mover el producto, desconecte antes todos los cables, incluido el cable de alimentación.

- Un cable dañado podría provocar fuego o una descarga eléctrica.

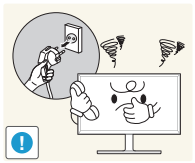

Si el producto genera un ruido extraño, olor a quemado o humo, desconecte de inmediato el cable de alimentación y póngase en contacto con el Centro de servicio al cliente de Samsung.

- Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.

No permita que los niños se cuelguen del producto o se suban encima de él.

- Los niños podrían resultar heridos o gravemente lesionados.

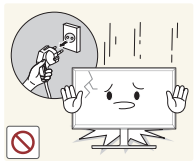

Si el producto se cae o la carcasa exterior se daña, apague el producto y desconecte el cable de alimentación. A continuación, póngase en contacto con el Centro de servicio al cliente de Samsung.

- Si sigue utilizando el producto, podrían producirse fuego o una descarga eléctrica.

No deje objetos pesados ni artículos atractivos para los niños (juguetes, dulces, etc.) encima del producto.

- El producto o los objetos pesados podrían caerse si los niños intentan alcanzar los juguetes o los dulces, lo que podría provocar heridas graves.

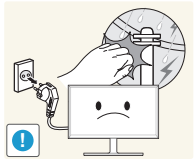

Durante una tormenta con aparato eléctrico, apague el producto y desenchufe el cable de alimentación.

- Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.

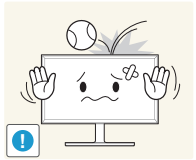

No deje caer objetos sobre el producto ni lo golpee.

- Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.

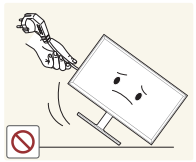

No tire del cable de alimentación ni de ningún otro cable para mover el producto.

- Podrían producirse daños en el producto, una descarga eléctrica o fuego por causa de un cable dañado.

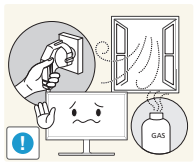

Si detecta un escape de gas, no toque el producto ni el enchufe. Asimismo, ventile el área de inmediato.

- Las chispas podrían causar una explosión o un incendio.

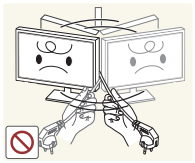

No levante ni mueva el producto mediante el cable de alimentación ni ningún otro cable.

- Podrían producirse daños en el producto, una descarga eléctrica o fuego por causa de un cable dañado.

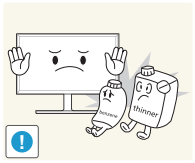

No utilice ni mantenga aerosoles u otras sustancias inflamables cerca del producto.

- Podrían producirse una explosión o fuego.

Asegúrese de que las ranuras de ventilación no estén tapadas por manteles o cortinas.

- Si aumenta demasiado la temperatura interna, podría producirse un incendio.

No inserte objetos metálicos (palillos, monedas, horquillas, etc.) ni objetos fácilmente inflamables (papel, cerillas, etc.) en el producto (a través de las ranuras de ventilación, los puertos de entrada/salida, etc.).

- Asegúrese de apagar el producto y desconectar el cable de alimentación sin entran agua u otras sustancias extrañas en el producto. A continuación, póngase en contacto con el Centro de servicio al cliente de Samsung.
- Podrían producirse daños en el producto, una descarga eléctrica o fuego.

No coloque objetos que contengan líquidos (jarrones, macetas, botellas, etc.) ni objetos metálicos sobre el producto.

- Asegúrese de apagar el producto y desconectar el cable de alimentación sin entran agua u otras sustancias extrañas en el producto. A continuación, póngase en contacto con el Centro de servicio al cliente de Samsung.
- Podrían producirse daños en el producto, una descarga eléctrica o fuego.

Precaución

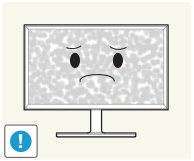

Si deja la pantalla fija con una imagen estática durante un periodo prolongado, puede producirse desgaste con persistencia de imágenes o píxeles defectuosos.

- Active el modo de ahorro de energía o un protector de pantalla con imágenes en movimiento en caso de no utilizar el producto durante un periodo prolongado.

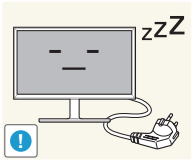

Desconecte el cable de alimentación de la toma de la pared si no va a utilizar el producto durante un periodo prolongado de tiempo (si se va de vacaciones, por ejemplo).

- La acumulación de polvo junto con el calor puede provocar fuego, una descarga eléctrica o una fuga eléctrica.

Utilice el producto con la resolución y la frecuencia recomendadas.

- De lo contrario, su vista podría dañarse.

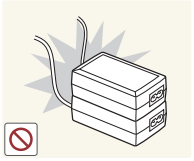

No coloque varios adaptadores de CC juntos.

- De lo contrario, se podría producir fuego.

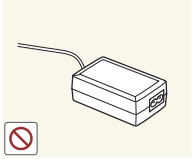

Retire la bolsa de plástico del adaptador de CC antes de utilizarlo.

- De lo contrario, se podría producir fuego.

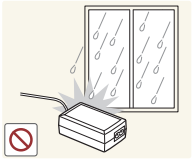

No permita que entre agua en el dispositivo de alimentación de CC ni que se moje.

- Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.
- Evite el uso del producto en el exterior cuando pueda verse expuesto a lluvia o nieve.
- Tenga cuidado de no mojar el adaptador de CC al fregar el suelo.

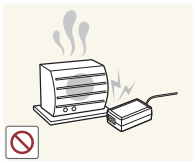

No coloque el adaptador de CC cerca de aparatos de calefacción.

- De lo contrario, se podría producir fuego.

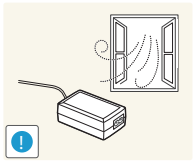

Mantenga el adaptador de CC en un área bien ventilada.

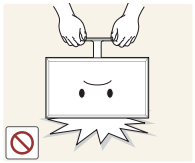

No sujete el producto boca abajo ni lo agarre por el soporte para moverlo.

- El producto podría caerse y dañarse o provocar daños personales.

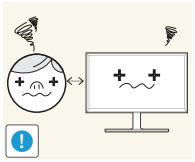

Mirar fijamente la pantalla desde muy cerca durante mucho tiempo puede dañar la vista.

No utilice humidificadores ni estufas cerca del producto.

- Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.

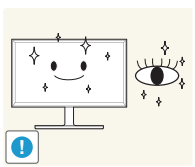

Descanse los ojos durante más de 5 minutos por cada hora de uso del producto.

- Esto permitirá descansar la vista.

No toque la pantalla cuando el producto haya estado encendido durante un periodo largo de tiempo, ya que estará caliente.

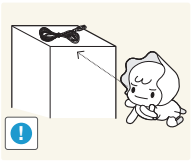

Almacene los accesorios de pequeño tamaño fuera del alcance de los niños.

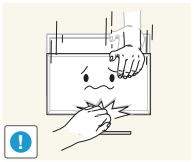

Tenga cuidado al ajustar el ángulo del producto o la altura del soporte.

- Una mano o un dedo podrían quedar atrapados y producirse heridas.
- La inclinación del producto con un ángulo excesivo puede provocar que éste se caiga, lo que podría causar daños personales.

No coloque objetos pesados sobre el producto.

- Podrían producirse daños en el producto o daños personales.

Cuando use auriculares no ponga el volumen muy alto.

- El sonido demasiado alto puede dañar los oídos.

Postura correcta para utilizar el producto

Utilice el producto con la postura correcta, tal y como se muestra a continuación:

- Ponga la espalda recta.
- Deje una distancia de 45 - 50cm entre sus ojos y la pantalla, y mire ligeramente hacia abajo a la pantalla. Mantenga los ojos directamente delante de la pantalla.
- Ajuste el ángulo para que la luz no se refleje en la pantalla.
- Mantenga los antebrazos perpendiculares a la parte superior de los brazos y al mismo nivel que el dorso de las manos.
- Mantenga los codos con el ángulo adecuado.
- Ajuste la altura del producto para poder mantener las rodillas dobladas a 90 grados o más, los talones apoyados en el suelo y los brazos más bajos que el corazón.

Capítulo 02
Preparativos

Comprobación de los componentes

- Póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el producto si falta alguno de los componentes.
- El aspecto de los componentes puede ser diferente del de las ilustraciones.
- Es posible que no se pueda alcanzar la resolución óptima si se utiliza un cable HDMI o HDMI-DVI que no sea de alta velocidad.

Componentes

— Los componentes pueden variar según las localidades.

Guía de configuración rápida

Tarjeta de garantía

(No disponible en todos los lugares)



Guía de regulaciones

Cable de alimentación (página 28)

Adaptador de alimentación CC (De quita y pon) (página 28)

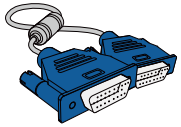

Cable D-SUB (opcional) (página 26)



Cable HDMI (opcional) (página 27)

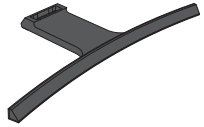

Base del soporte

Conector del soporte

Piezas

Panel de control

— El color y la forma de las piezas pueden variar respecto a los de las ilustraciones. Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso para mejorar la calidad.

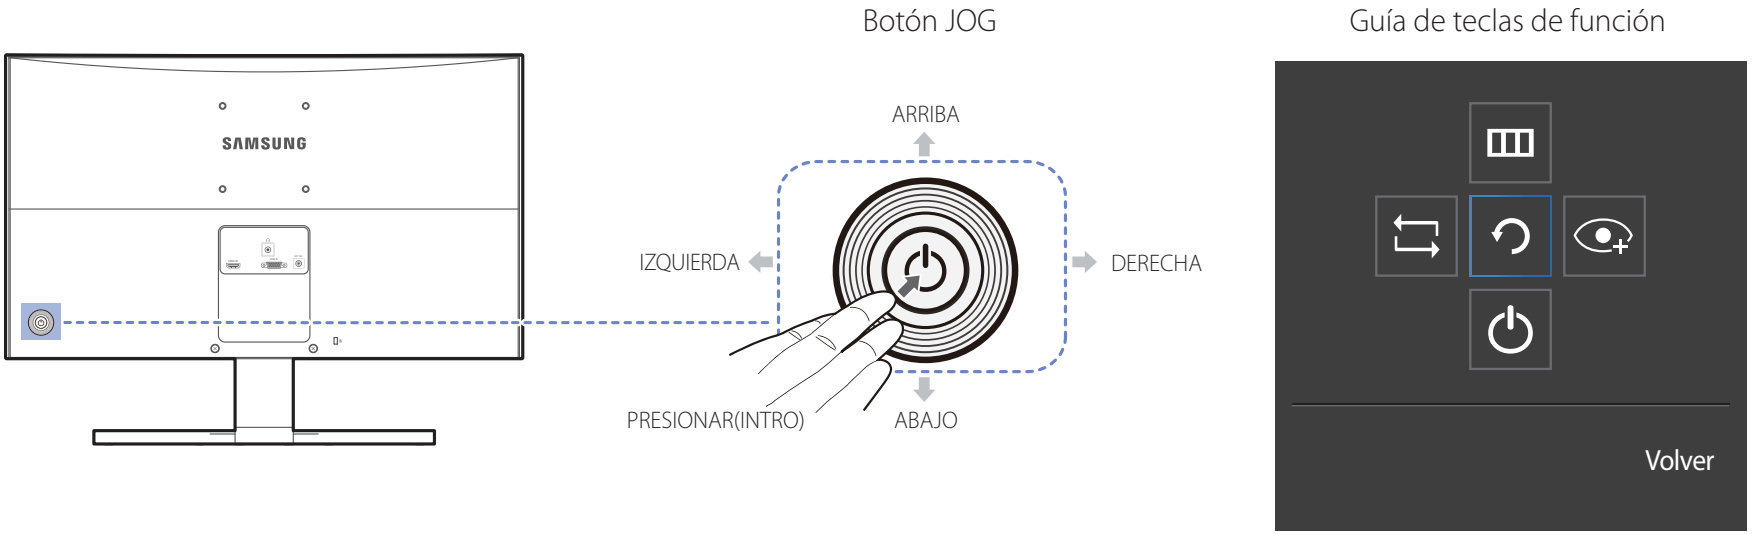

Iconos	Descripción
Botón JOG	Botón multidireccional que ayuda a navegar. — El botón JOG está ubicado en la parte posterior izquierda del producto. El botón puede usarse para moverse hacia arriba, abajo, a izquierda o derecha, o como Intro.
Guía de teclas de función	Pulse el botón JOG cuando se encienda la pantalla. Aparecerá la Guía de teclas de función. Para acceder al menú en pantalla cuando se muestre la guía, pulse de nuevo el botón en la dirección correspondiente. — La Guía de teclas de función puede variar según las funciones o el modelo de producto. Consulte el producto en sí.

Guía de teclas directas

Modo **HDMI**

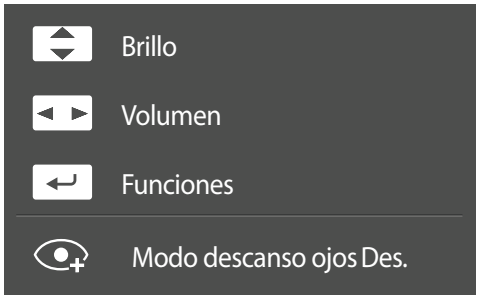

Modo **Analógico**

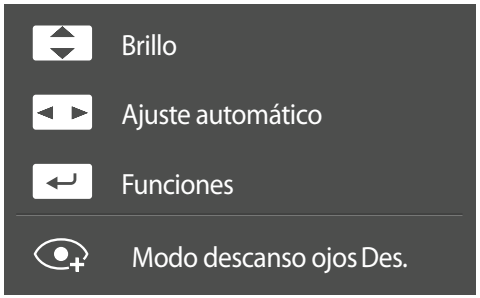

— La pantalla del botón de acceso directo (menú OSD) que se muestra a continuación solo aparece cuando se enciende la pantalla del monitor, cuando se cambia la resolución del ordenador o cuando cambia la fuente de entrada.

— Opción del modo **HDMI**

- ARRIBA/ABAJO: Ajuste de **Brillo**, **Contraste**, **Nitidez**.
- IZQUIERDA/DERECHA: Ajuste de **Volumen**, **Mudo**.
- PRESIONAR(INTRO): Muestra la Guía de teclas de función.

— Opción del modo **Analógico**

- ARRIBA/ABAJO: Ajuste de **Brillo**, **Contraste**, **Nitidez**.
- IZQUIERDA/DERECHA: Permite el ajuste automático de la configuración de la pantalla.
  - — Si se cambia la resolución en las Propiedades de la pantalla se activará la función **Ajuste automático**.
  - — Esta función sólo está disponible en el modo **Analógico**.
- PRESIONAR(INTRO): Muestra la Guía de teclas de función.

Guía de teclas de función

— Para entrar en el menú principal o usar otros elementos, pulse el botón JOG para mostrar la Guía de teclas de función. Puede salir pulsando de nuevo el botón JOG.

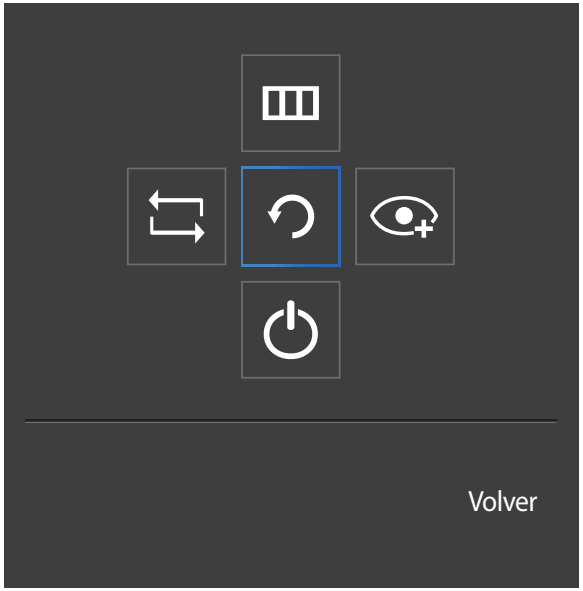

ARRIBA/ABAJO/IZQUIERDA/DERECHA: Desplácese al elemento que desee. Cuando el foco se mueva aparecerá una descripción para cada elemento.

PRESIONAR(INTRO): Se aplicará el elemento seleccionado.

Iconos	Descripción
	Seleccione para cambiar la señal de entrada moviendo el botón JOG en la pantalla de la Guía de teclas de función. Aparecerá un mensaje en la esquina superior izquierda de la pantalla si se ha cambiado la señal de entrada.
	Selecciona moviendo el botón JOG en la pantalla de la Guía de teclas de función. Se mostrará el OSD (On Screen Display) de funciones del monitor. Bloqueo de control de la OSD: Mantener la configuración actual o bloquear el control OSD para impedir cambios no intencionados en la configuración. Activar/Desactivar: Para bloquear/desbloquear el control OSD, pulse el botón IZQUIERDA durante 10 segundos cuando se muestre el menú principal. — Si el control OSD está bloqueado, se podrán ajustar los valores de **Brillo** y **Contraste**. Está disponible **Modo descanso ojos**. **Sistema** ⟶ Está disponible **Activar LED**. Puede verse **Información**.
	Selecciona moviendo el botón JOG en la pantalla de la Guía de teclas de función. Pulse para activar o desactivar **Modo descanso ojos**. Los siguientes elementos no están disponibles si lo está la función **Modo descanso ojos**. **Imagen** ⟶ **Modo Juego**, **SAMSUNG MAGIC Bright**, **Brillo**, **Color** **Sistema** ⟶ **Ahorro energ. Plus**
	Selecciona para apagar el Monitor moviendo el botón JOG en la Guía de teclas de función.

— Es posible que en los modelos reales, debido a variaciones de funcionalidad, las opciones de Guía de teclas de función sean distintas. Ejecute la función correspondiente según el icono y la descripción actuales.

— Si el monitor no muestra nada (p. ej., en el modo de ahorro de energía o cuando no haya señal), puede utilizar 2 teclas directas para el control de la fuente y la alimentación, como se indica a continuación.

Botón JOG	Modo de ahorro de energía/Sin señal
ARRIBA	Cambio de fuente
Abajo	
PRESIONAR(INTRO) durante 2 segundos	Apagar

— Si el monitor muestra el menú principal, puede utilizar el botón JOG como se indica a continuación.

Botón JOG	Acción
ARRIBA/ABAJO	Mover la opción
IZQUIERDA	Salir del menú principal. Cerrar la lista secundaria sin guardar el valor. Disminuir el valor en el control deslizante.
DERECHA	Mover al siguiente nivel. Aumentar el valor en el control deslizante.
PRESIONAR(INTRO)	Mover al siguiente nivel. Guardar el valor y cerrar la lista secundaria.

Parte posterior

— El color y la forma de las piezas pueden variar respecto a los de las ilustraciones. Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso para mejorar la calidad.

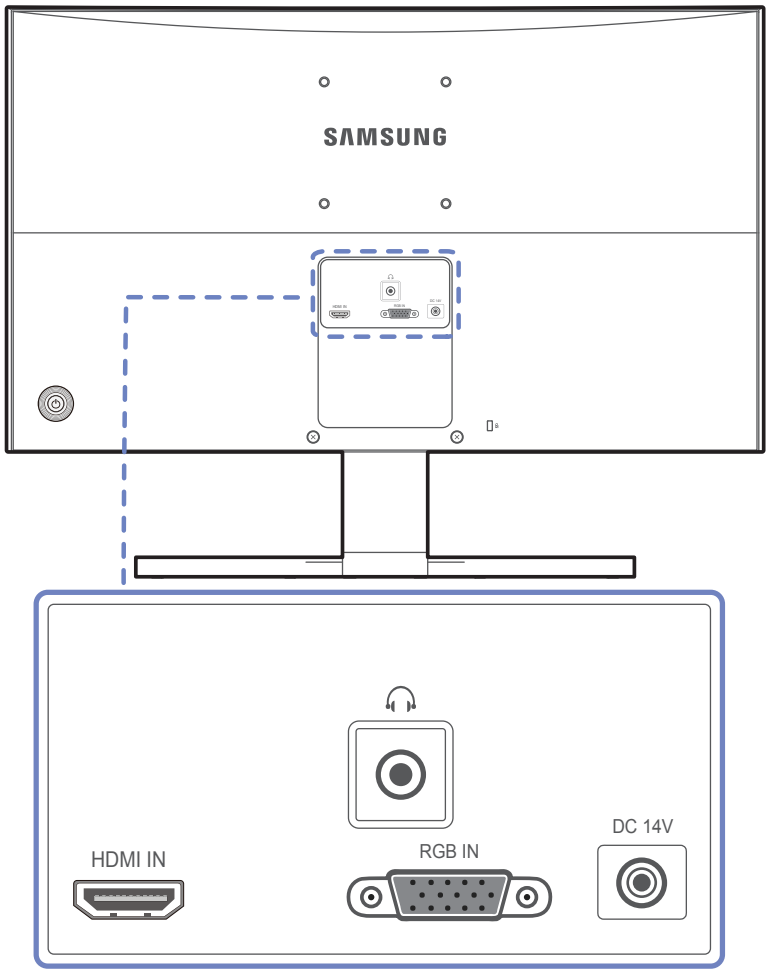

Puerto	Descripción
HDMI IN	Conecta a un dispositivo de origen mediante un cable HDMI o un cable HDMI-DVI.
	Conecta con un dispositivo de salida de audio, como unos auriculares.
RGB IN	Conecta con un PC mediante el cable D-SUB.
DC 14V	Conecta con el adaptador de CC.

Instalación

Instalación del soporte

— Antes de montar el producto, colóquelo en una superficie estable y plana con la pantalla inclinada hacia abajo.

Advertencia: El producto es curvado. Puede dañarlo si aplica presión sobre él mientras está colocado sobre una superficie plana. No haga presión sobre el producto cuando esté colocado en el suelo boca arriba o boca abajo.

1

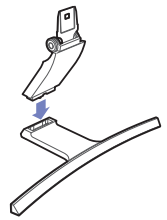

Inserte el conector del soporte en éste en la dirección que se muestra en la ilustración.

2

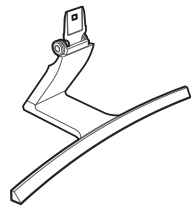

Compruebe que el conector del soporte esté bien asegurado.

3

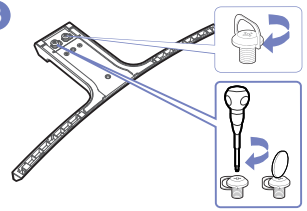

Gire completamente el tornillo de conexión en la parte inferior del soporte para que quede firmemente sujeto.

4

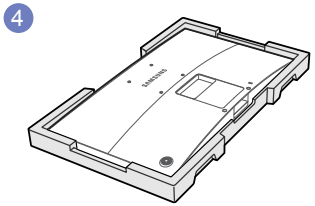

Coloque en el suelo el acolchado protector de poliestireno extrusionado (Styrofoam) incluido en el paquete y, a continuación, coloque el producto boca abajo sobre el protector, como se muestra en la imagen. Si no dispone del protector de Styrofoam, use una esterilla gruesa.

5

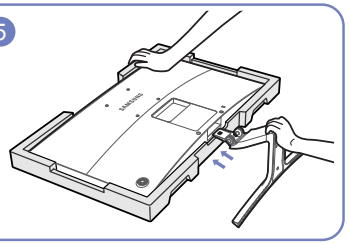

Sujete el cuerpo principal con la mano como se muestra en la ilustración. Presione el soporte montado dentro del cuerpo principal en la dirección de las flechas, como se muestra en la ilustración.

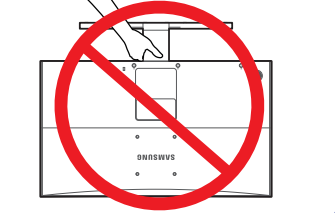

- Precaución

No ponga el producto boca abajo sujetándolo sólo por el soporte.

Extracción del soporte

— Antes de montar el producto, colóquelo en una superficie estable y plana con la pantalla inclinada hacia abajo.

Advertencia: El producto es curvado. Puede dañarlo si aplica presión sobre él mientras está colocado sobre una superficie plana. No haga presión sobre el producto cuando esté colocado en el suelo boca arriba o boca abajo.

1

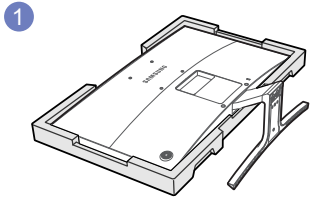

Coloque en el suelo el acolchado protector de poliestireno extrusionado (Styrofoam) incluido en el paquete y, a continuación, coloque el producto boca abajo sobre el protector, como se muestra en la imagen.
Si no dispone del protector de Styrofoam, use una esterilla gruesa.

2

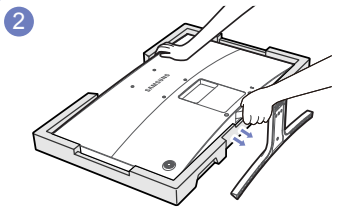

Para quitar el soporte, sujete la parte superior del monitor con una mano mientras con la otra tira del soporte en la dirección indicada por la flecha.

3

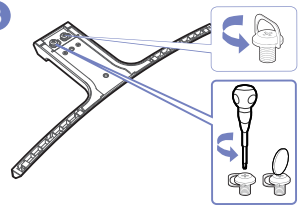

Gire el tornillo de conexión en la parte inferior del soporte para quitarlo.

4

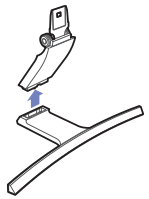

Extraiga el conector del soporte del soporte tirando de él en la dirección de la flecha, como se muestra en la ilustración.

Ajuste de la inclinación del producto

— El color y la forma de las piezas pueden variar respecto a los de las ilustraciones. Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso para mejorar la calidad.

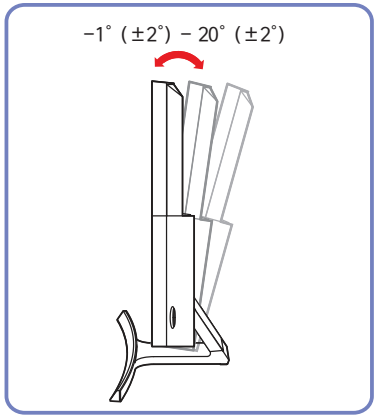

- Puede ajustar la inclinación del producto.
- Sujete el producto por la parte inferior y ajuste la inclinación cuidadosamente.

Bloqueo antirrobo

— El bloqueo antirrobo permite usar el producto de forma segura incluso en lugares públicos.

— La forma del dispositivo de bloqueo y el método de bloqueo varían en función del fabricante. Consulte la guía del usuario que se suministra con el dispositivo de bloqueo antirrobo para obtener más información.

Para bloquear un dispositivo de bloqueo antirrobo:

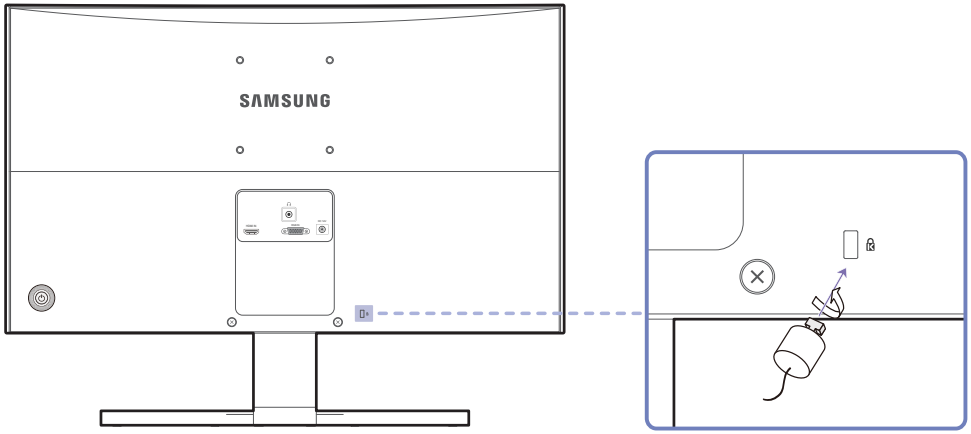

1 Fije el cable del dispositivo de bloqueo antirrobo a un objeto pesado, por ejemplo, una mesa.

2 Pase un extremo del cable a través del bucle del otro extremo.

3 Inserte el dispositivo de bloqueo en la ranura de bloqueo antirrobo en la parte posterior del producto.

4 Bloquee el dispositivo.

- El dispositivo de bloqueo antirrobo puede adquirirse por separado.
- Consulte la guía del usuario que se suministra con el dispositivo de bloqueo antirrobo para obtener más información.
- Los dispositivos de bloqueo antirrobo pueden adquirirse en comercios de electrónica o por Internet.

Instalación del equipo de montaje mural

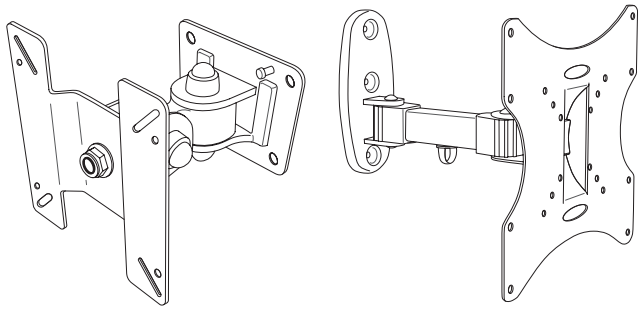

Instalación del juego de montaje mural

El juego de montaje mural permite montar el producto en la pared.

Compre un juego de montaje mural compatible, para usarlo con el producto.

Para obtener información detallada sobre la instalación del equipo de montaje mural, consulte las instrucciones proporcionadas con éste.

Se recomienda ponerse en contacto con un técnico para recibir asistencia a la hora de instalar el soporte de montaje mural.

Samsung Electronics no se hará responsable de ningún daño en el producto ni de lesiones propias o ajenas en caso de que decida instalar el soporte de montaje mural por su cuenta.

Especificaciones del juego de montaje mural (VESA)

— Instale el equipo de montaje mural en una pared sólida perpendicular al suelo. Antes de fijar el montaje mural a una superficie que no sea de un panel de yeso, póngase en contacto con su distribuidor más cercano para obtener información adicional. Si instala el producto en una pared inclinada, podría caerse y provocar lesiones graves. Los juegos de montaje mural de Samsung incluyen un manual de instalación detallado y todas las piezas necesarias para el montaje.

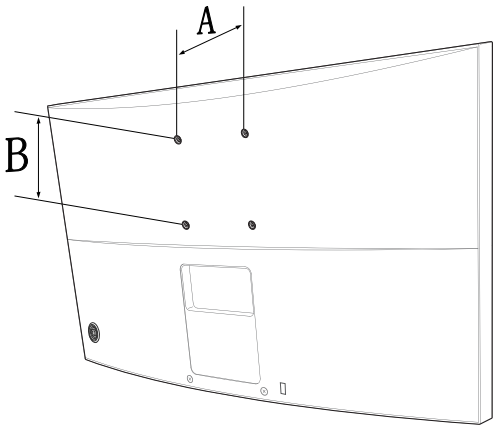

- En el caso de los equipos de montaje mural que no se ajusten a las especificaciones del estándar VESA, la longitud de los tornillos puede variar según las especificaciones del equipo de montaje.
- No apriete los tornillos en exceso. Esto podría dañar el producto o provocar que se cayera, lo que podría conllevar lesiones.
- Samsung no se hace responsable de este tipo de accidentes.
- Samsung no se responsabiliza de los posibles daños en el producto o lesiones personales que puedan producirse en caso de usarse un montaje mural no VESA o no especificado, o en caso de que el consumidor no siga las instrucciones de instalación del producto.
- No monte el producto con una inclinación superior a 15 grados.
- Para montar el producto en la pared hacen falta siempre dos personas.
- Las dimensiones estándar para los juegos de montaje mural son las indicadas en la tabla siguiente.

Unidad: cm

Nombre del modelo	Especificaciones de orificios para tornillos VESA (A * B) en centímetros	Tornillo estándar	Cantidad
S24E510C	10 x 10	M4	4

— No instale el juego de montaje mural con el producto encendido. Esto podría provocar lesiones debido a una descarga eléctrica.

Capítulo 03
Conexión y uso de un dispositivo fuente

Antes de la conexión

Compruebe lo siguiente antes de conectar este producto a otros dispositivos.

Puntos de control previos a la conexión

— Antes de conectar un dispositivo fuente, lea el manual del usuario que se proporcione.
El número y las ubicaciones de los puertos en los dispositivos fuente puede variar, según el dispositivo.

— No conecte el cable de alimentación hasta que todas las conexiones se hayan completado.
La conexión del cable de alimentación durante la conexión puede dañar el producto.

— Compruebe los tipos de puertos en la parte posterior del producto que desee conectar.

Conexión y utilización de un PC

Seleccione un método de conexión adecuado a su PC.

— La conexión de las piezas puede variar entre los productos.

Conexión mediante el cable D-SUB (tipo analógico)

— No conecte el cable de alimentación antes de conectar el resto de cables.
Asegúrese de que conecta en primer lugar un dispositivo fuente, antes de conectar el cable de alimentación.

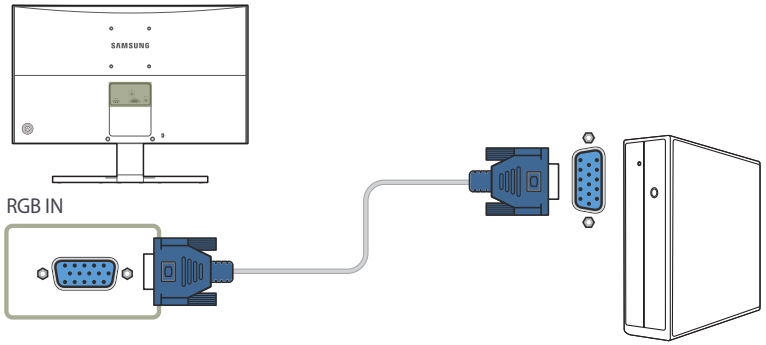

1 Conecte el cable D-SUB al puerto **RGB IN** de la parte posterior del producto y al puerto RGB del PC.

2 Conecte el adaptador de alimentación CC al producto y a una toma de corriente. A continuación, active el interruptor de alimentación del PC.

3 Cambie la fuente de entrada a **Analógico** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO, cuando la fuente de entrada no esté definida.

— Los puertos ofrecidos pueden variar según el producto.

Conexión mediante un cable HDMI

— No conecte el cable de alimentación antes de conectar el resto de cables.
Asegúrese de que conecta en primer lugar un dispositivo fuente, antes de conectar el cable de alimentación.

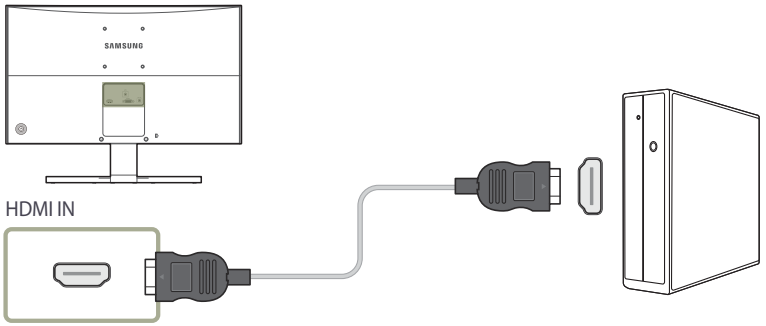

1 Conecte el cable HDMI al puerto **HDMI IN** de la parte posterior del producto y al puerto HDMI del PC.

2 Conecte el adaptador de alimentación CC al producto y a una toma de corriente. A continuación, active el interruptor de alimentación del PC.

3 Cambie la fuente de entrada a **HDMI** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO, cuando la fuente de entrada no esté definida.

— Los puertos ofrecidos pueden variar según el producto.

Conexión mediante un cable HDMI-DVI

— No conecte el cable de alimentación antes de conectar el resto de cables.
Asegúrese de que conecta en primer lugar un dispositivo fuente, antes de conectar el cable de alimentación.

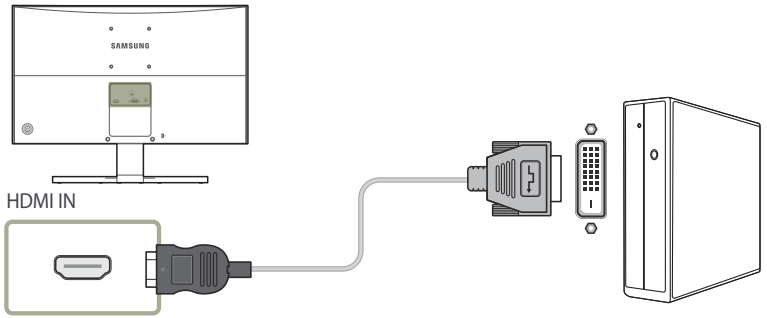

1 Conecte el cable HDMI-DVI al puerto **HDMI IN** de la parte posterior del producto y al puerto DVI del PC.

2 Conecte el adaptador de alimentación CC al producto y a una toma de corriente. A continuación, active el interruptor de alimentación del PC.

3 Cambie la fuente de entrada a **HDMI** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO, cuando la fuente de entrada no esté definida.

— Los puertos ofrecidos pueden variar según el producto.

— La función de audio no se admite si el dispositivo fuente está conectado mediante el cable HDMI-DVI.

Conexión de auriculares o altavoces

— No conecte el cable de alimentación antes de conectar el resto de cables.
Asegúrese de que conecta en primer lugar un dispositivo fuente, antes de conectar el cable de alimentación.

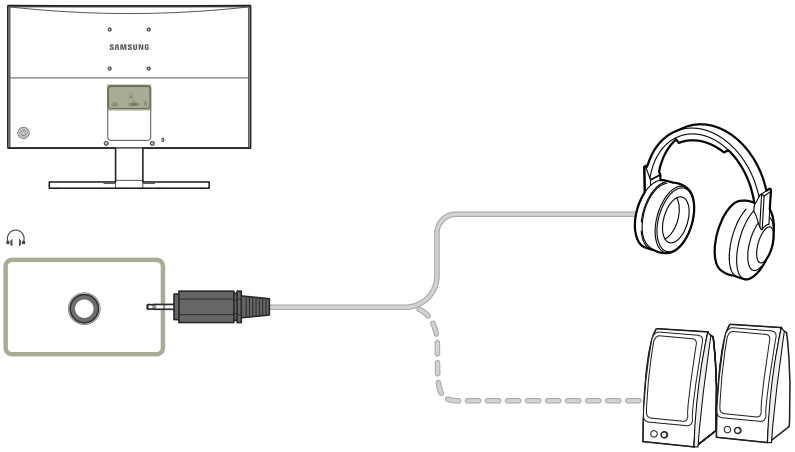

1 Conecte un dispositivo de salida de audio como unos auriculares o unos altavoces a en el producto.

— Esta función sólo está disponible en el modo **HDMI**.

— Solo se oirá el sonido si se utiliza el cable HDMI a HDMI.

Conexión de la alimentación

Conexión a la alimentación mediante el adaptador de alimentación CC de quita y pon

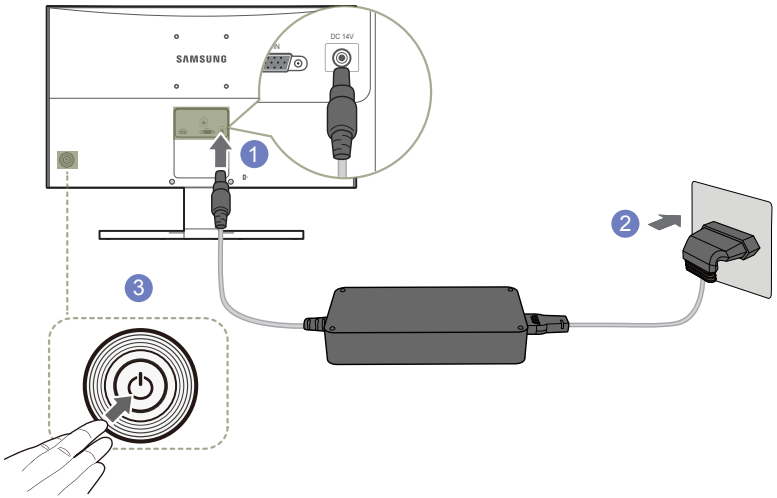

1 Conecte el cable de alimentación al adaptador de alimentación CC. A continuación, conecte el adaptador de alimentación de CC al puerto **DC 14V** situado en la parte posterior del producto.

2 Después, conecte el cable de alimentación a la toma de corriente.

3 Pulse el botón JOG, en la parte posterior del monitor, para encenderlo.

— El voltaje de entrada se cambia automáticamente.

Instalación de controladores

— Puede configurar la frecuencia y la resolución óptimas de este producto mediante la instalación de los correspondientes controladores de este producto.

— Para instalar la última versión del controlador del producto, descárguela desde el sitio web de Samsung Electronics en http://www.samsung.com.

1 Haga clic en el "Windows Driver" descargado del sitio web.

2 Siga las instrucciones que se indican en la pantalla para continuar con la instalación.

3 Seleccione el modelo del producto en la lista.

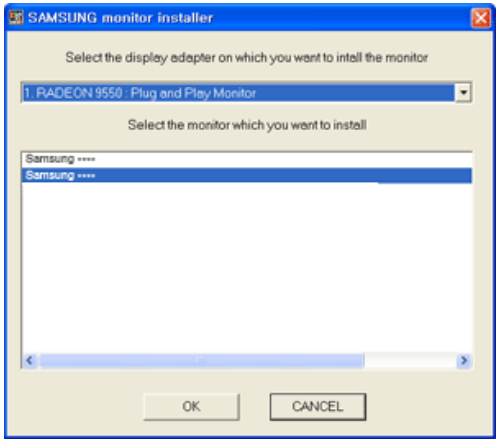
SAMSUNG monitor installer
Select the display adapter on which you want to intall the monitor
1. RADEON 9550 : Plug and Play Monitor
Select the monitor which you want to install
Samsung ****
Samsung ****
OK
CANCEL

4 Vaya a Propiedades de pantalla y compruebe que la resolución y la frecuencia de actualización sean las adecuadas.

Consulte el manual de su SO Windows para obtener más información.

Establecimiento de la resolución óptima

Aparecerá un mensaje informativo sobre el establecimiento de la resolución óptima al encender el producto por primera vez tras su adquisición.

Seleccione un idioma en el producto y cambie la resolución en el PC a la configuración óptima.

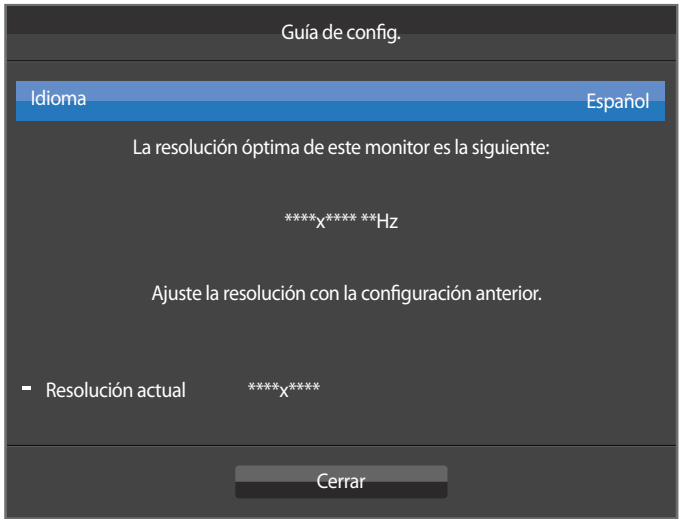

1 Seleccione un idioma moviendo el botón JOG IZQUIERDA/DERECHA. A continuación, pulse el botón JOG.

2 Para ocultar el mensaje informativo, pulse el botón JOG.

— En caso de no seleccionarse la resolución óptima, el mensaje aparecerá hasta tres veces durante el tiempo especificado aunque el producto se apague y se encienda de nuevo.

— La resolución óptima también se puede seleccionar en el **Panel de control** del PC.

Capítulo 04
Configuración de pantalla

Es posible configurar los ajustes de la pantalla, como el brillo.

Se ofrece una descripción detallada de cada función. Consulte su producto para obtener más detalles.

SAMSUNG MAGIC Bright

Este menú proporciona una calidad de imagen óptima apta para el entorno donde se empleará el producto.

- Este menú no está disponible cuando **Ahorro energ. Plus** está habilitado.
- Este menú no está disponible cuando **Modo Juego** está habilitado.
- Este menú no está disponible cuando **Modo descanso ojos** está habilitado.

Puede personalizar el brillo para ajustarlo a sus preferencias.

En el modo PC

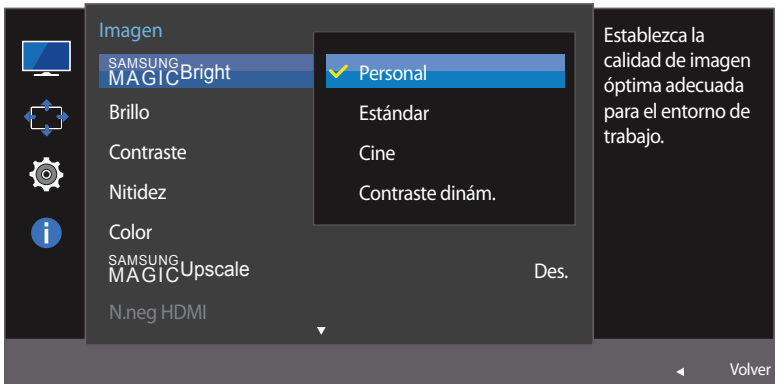

– La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Configuración de SAMSUNG MAGIC Bright

1. Cuando aparezca la Guía de teclas de función, seleccione ▮▮▮ moviendo el botón JOG ARRIBA. A continuación, pulse el botón JOG.
2. Muévase a **Imagen** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
3. Muévase a SAMSUNG MAGIC **Bright** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.

- **Personal**: Personalice el contraste y el brillo según proceda.
- **Estándar**: Obtendrá una calidad de imagen adecuada para editar documentos o utilizar Internet.
- **Cine**: Obtendrá el brillo y la nitidez de los televisores para disfrutar de vídeos y DVD.
- **Contraste dinám.**: Obtendrá un brillo equilibrado mediante el ajuste de contraste automático.

En el modo AV

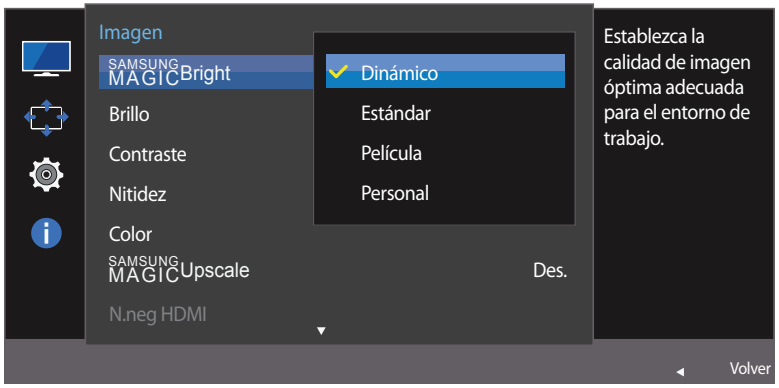

– La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Cuando la entrada externa está conectada a través de HDMI y **Modo PC/AV** está establecido como **AV**, **SAMSUNG MAGIC Bright** tiene cuatros valores de configuración automáticos (**Dinámico**, **Estándar**, **Película** y **Personal**) predeterminados de fábrica. Puede activar **Dinámico**, **Estándar**, **Película** o **Personal**. También puede seleccionar **Personal**, que recuperará automáticamente sus valores de imagen personalizados.

- **Dinámico**: Seleccione este modo para ver la imagen con más nitidez que en el modo **Estándar**.
- **Estándar**: Seleccione este modo cuando el entorno sea luminoso. Con este modo también se consigue una imagen nítida.
- **Película**: Seleccione este modo cuando el entorno sea oscuro. En este modo se ahorra energía y se reduce la fatiga ocular.
- **Personal**: Seleccione este modo si desea ajustar la imagen de acuerdo con sus preferencias personales.

4 Muévase a la opción deseada moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y pulse luego el botón JOG.

5 Se aplicará la opción seleccionada.

Brillo

Ajuste el brillo general de la imagen. (Rango: 0~100)

Un valor superior conseguirá que la imagen aparezca más brillante.

— Este menú no está disponible cuando SAMSUNG MAGIC**Bright** se establece como modo **Contraste dinám.**.

— Este menú no está disponible cuando **Ahorro energ. Plus** está habilitado.

— Este menú no está disponible cuando **Modo descanso ojos** está habilitado.

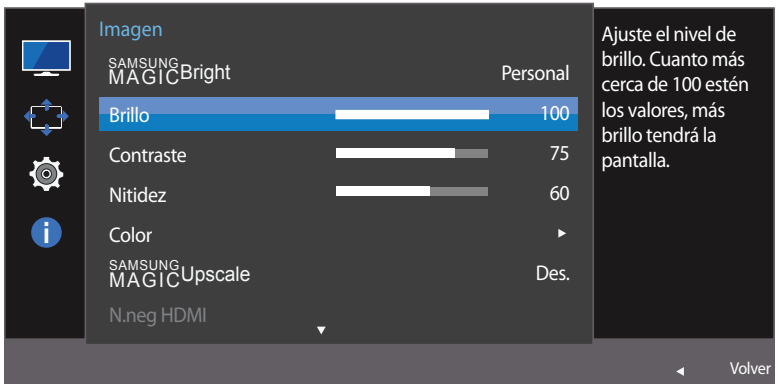

– La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Configuración de Brillo

1 Cuando aparezca la Guía de teclas de función, seleccione moviendo el botón JOG ARRIBA. A continuación, pulse el botón JOG.

2 Muévase a **Imagen** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.

3 Muévase a **Brillo** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.

4 Ajuste **Brillo** moviendo el botón JOG IZQUIERDA/DERECHA.

5 Se aplicará la opción seleccionada.

Contraste

Ajuste el contraste entre los objetos y el fondo. (Rango: 0~100)

Un valor superior aumentará el contraste para conseguir que el objeto aparezca más claro.

— Esta opción no está disponible cuando SAMSUNG MAGIC**Bright** se encuentra en los modos **Cine** o **Contraste dinám.**.

— Este menú no está disponible cuando **Modo Juego** está habilitado.

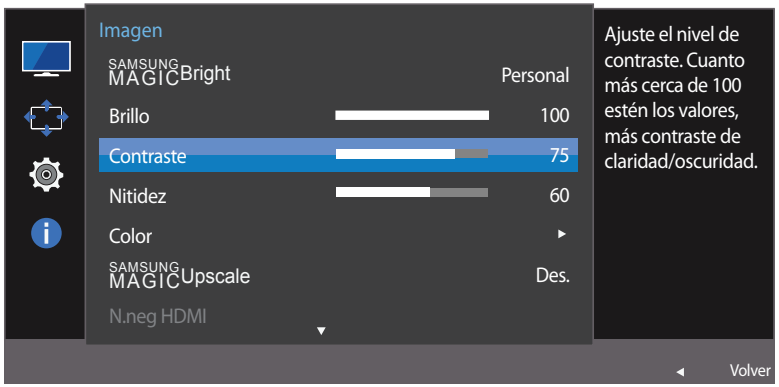

– La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Configuración de Contraste

1. Cuando aparezca la Guía de teclas de función, seleccione moviendo el botón JOG ARRIBA. A continuación, pulse el botón JOG.
2. Muévase a **Imagen** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
3. Muévase a **Contraste** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
4. Ajuste **Contraste** moviendo el botón JOG IZQUIERDA/DERECHA.
5. Se aplicará la opción seleccionada.

Nitidez

Haga que el contorno de los objetos sea más claro o más difuminado. (Rango: 0~100)

Un valor superior conseguirá que el contorno de los objetos sea más claro.

— Esta opción no está disponible cuando SAMSUNG MAGIC**Bright** se encuentra en los modos **Cine** o **Contraste dinám.**.

— Este menú no está disponible cuando SAMSUNG MAGIC**Upscale** está en el modo **Modo1** o **Modo2**.

— Este menú no está disponible cuando **Modo Juego** está habilitado.

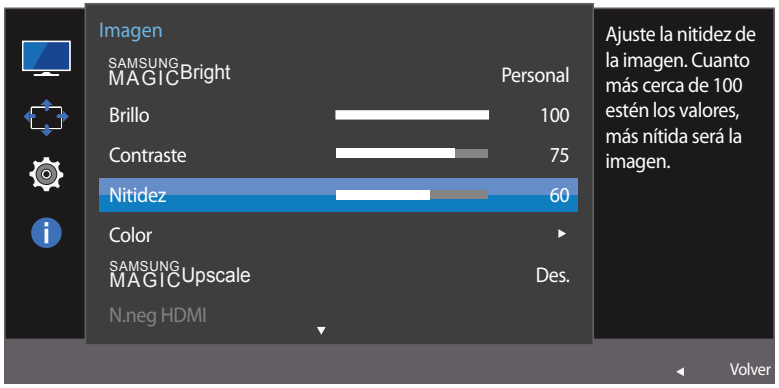

– La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Configuración de Nitidez

1 Cuando aparezca la Guía de teclas de función, seleccione moviendo el botón JOG ARRIBA. A continuación, pulse el botón JOG.

2 Muévase a **Imagen** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.

3 Muévase a **Nitidez** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.

4 Ajuste **Nitidez** moviendo el botón JOG IZQUIERDA/DERECHA.

5 Se aplicará la opción seleccionada.

Color

Se ofrece una descripción detallada de cada función. Consulte su producto para obtener más detalles.

— Permite ajustar el matiz de la pantalla. Este menú no está disponible cuando SAMSUNG MAGIC**Bright** se establece como modo **Cine** o **Contraste dinám.**.

— Este menú no está disponible cuando **Modo Juego** está habilitado.

— Este menú no está disponible cuando **Modo descanso ojos** está habilitado.

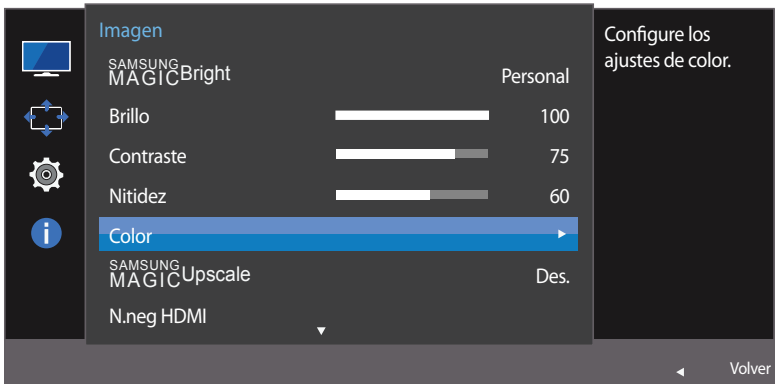

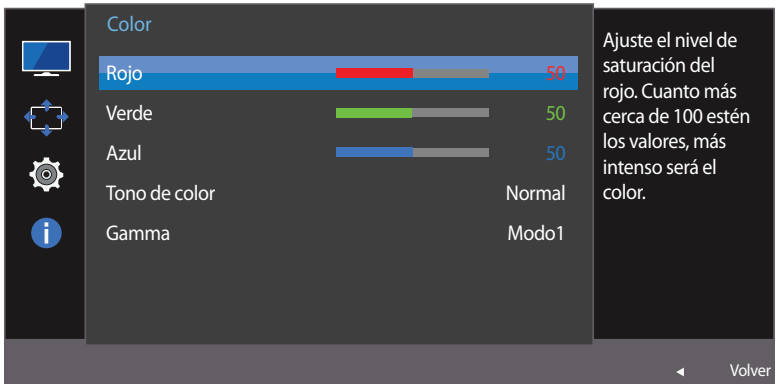

– La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Configuración de Color

1 Cuando aparezca la Guía de teclas de función, seleccione ▮▮▮ moviendo el botón JOG ARRIBA. A continuación, pulse el botón JOG.

2 Muévase a **Imagen** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.

3 Muévase a **Color** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.

- **Rojo**: Ajuste el nivel de saturación de rojo. El color será más intenso cuanto más se acerquen los valores a 100.
- **Verde**: Ajuste el nivel de saturación de verde. El color será más intenso cuanto más se acerquen los valores a 100.
- **Azul**: Ajuste el nivel de saturación de azul. El color será más intenso cuanto más se acerquen los valores a 100.
- **Tono de color**: Seleccione el tono de color que mejor se adapte a sus necesidades o preferencias de visualización.
  - **Frío 2**: Permite establecer la temperatura de color para que sea más fría que **Frío 1**.
  - **Frío 1**: Permite establecer la temperatura de color para que sea más fría que en el modo **Normal**.
  - **Normal**: Permite ver el tono de color estándar.
  - **Cálido 1**: Permite establecer la temperatura de color para que sea más cálida que en el modo **Normal**.
  - **Cálido 2**: Permite establecer la temperatura de color para que sea más cálida que **Cálido 1**.
  - **Personal**: Permite personalizar el tono de color.

  — Cuando la entrada externa está conectada a través de HDMI y **Modo PC/AV** está establecido como **AV**, **Tono de color** tiene cuatros valores de temperatura del color (**Frío**, **Normal**, **Cálido** y **Personal**).
- **Gamma**: Ajuste el nivel medio de luminancia.
  - **Modo1** / **Modo2** / **Modo3**

4 Muévase a la opción deseada usando el botón JOG, y luego púlselo.

5 Se aplicará la opción seleccionada.

SAMSUNG MAGIC Upscale

La función SAMSUNG MAGIC**Upscale** puede mejorar las capas de los detalles de la imagen, así como la intensidad de ésta.

— Permite ajustar el matiz de la pantalla. Este menú no está disponible cuando SAMSUNG MAGIC**Bright** se establece como modo **Cine** o **Contraste dinám.**.

— Este menú no está disponible cuando **Modo Juego** está habilitado.

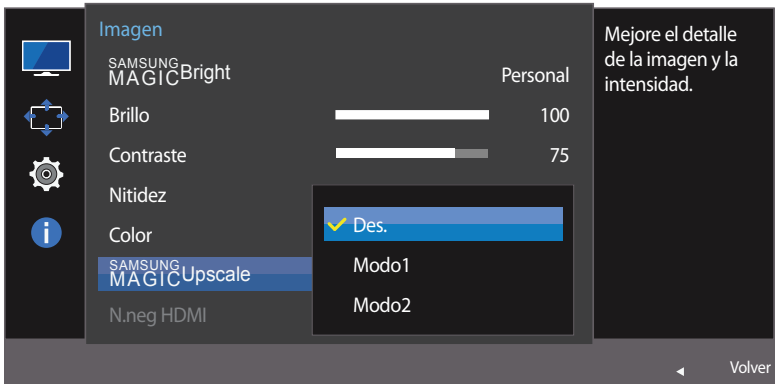

– La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Configuración de SAMSUNG MAGIC Upscale

1 Cuando aparezca la Guía de teclas de función, seleccione moviendo el botón JOG ARRIBA. A continuación, pulse el botón JOG.

2 Muévase a **Imagen** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.

3 Muévase a SAMSUNG MAGIC**Upscale** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.

- **Des.** / **Modo1** / **Modo2**

  — Comparado con el **Modo1**, el **Modo2** tiene un efecto más acusado.

4 Muévase a la opción deseada usando el botón JOG, y luego púlselo.

5 Se aplicará la opción seleccionada.

N.neg HDMI

Si un reproductor DVD o descodificador se conecta al producto mediante HDMI, puede degradarse la calidad de la imagen (degradación del contraste/color, nivel de negro, etc.) según el dispositivo fuente conectado. En tal caso, se puede utilizar **N.neg HDMI** para ajustar la calidad de la imagen.

Si este fuera el caso, corrija la calidad de imagen degradada mediante **N.neg HDMI**.

— Esta función sólo está disponible en el modo **HDMI**.

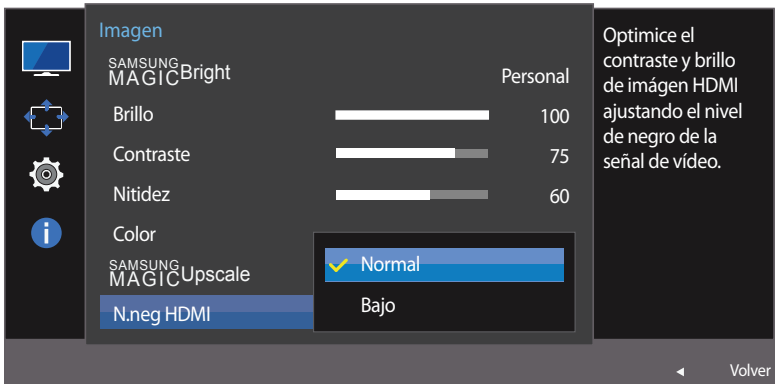

– La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Ajuste de la configuración de N.neg HDMI

1. Cuando aparezca la Guía de teclas de función, seleccione moviendo el botón JOG ARRIBA. A continuación, pulse el botón JOG.
2. Muévase a **Imagen** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
3. Muévase a **N.neg HDMI** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
   - **Normal**: Seleccione este modo cuando no hay degradación en la relación de contraste.
   - **Bajo**: Seleccione este modo para reducir el nivel de negro e incrementar el nivel de blanco cuando hay una degradación en la relación de contraste.
4. Muévase a la opción deseada moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y pulse luego el botón JOG.
5. Se aplicará la opción seleccionada.

— **N.neg HDMI** puede no ser compatible con algunos dispositivos de fuente.

— La función **N.neg HDMI** se activa solo con determinadas resoluciones de **AV**, como 720P y 1080P.

Modo descanso ojos

Defina una calidad de imagen óptima que permita la relajación ocular.

"Low Blue Light Content" es una certificación de TÜV Rheinland para productos que cumplan con los requisitos de niveles bajos de luz azul. Cuando el valor de **Modo descanso ojos** es '**Act.**', la luz azul con longitud de unos 400 nm disminuirá en el transcurso de una hora, y se acercará a la calidad de imagen óptima necesaria para permitir la relajación ocular. Al mismo tiempo, el nivel de luz azul es menor que el configurado de forma predeterminada y, conforme a las pruebas de TÜV Rheinland, se certifica que cumple los requisitos detallados en las normas "Low Blue Light Content" de TÜV Rheinland.

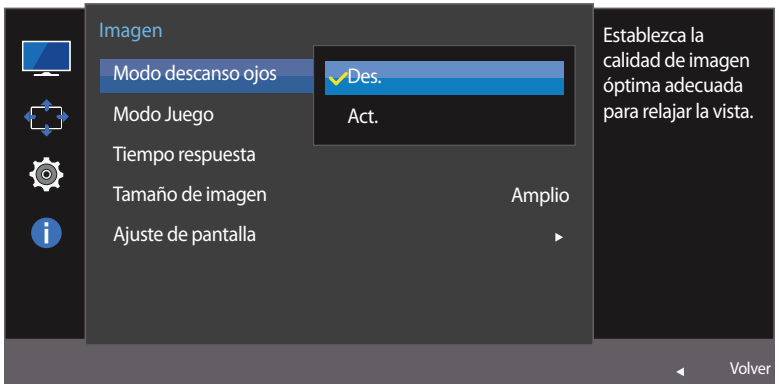

– La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Configuración de Modo descanso ojos

1. Cuando aparezca la Guía de teclas de función, seleccione moviendo el botón JOG ARRIBA. A continuación, pulse el botón JOG.
2. Muévase a **Imagen** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
3. Muévase a **Modo descanso ojos** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
4. Muévase a la opción deseada moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y pulse luego el botón JOG.
5. Se aplicará la opción seleccionada.

Modo Juego

Configure los ajustes de pantalla del producto para el modo de juego.

Use esta función para jugar en un PC o para conectar una consola de videojuegos como PlayStation™ o Xbox™.

— Este menú no está disponible cuando **Modo descanso ojos** está habilitado.

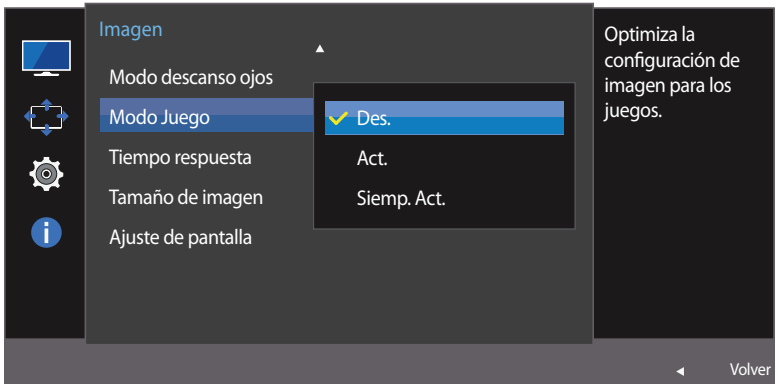

– La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Configuración de Modo Juego

1 Cuando aparezca la Guía de teclas de función, seleccione moviendo el botón JOG ARRIBA. A continuación, pulse el botón JOG.

2 Muévase a **Imagen** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.

3 Muévase a **Modo Juego** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.

4 Muévase a la opción deseada moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y pulse luego el botón JOG.

5 Se aplicará la opción seleccionada.

— Cuando el monitor se apague, cuando se entre en el modo de ahorro de energía o cuando se cambien las fuentes de entrada, **Modo Juego** pasará al estado **Des.** aunque esté definido como **Act.**.

— Si desea que **Modo Juego** esté activado siempre, seleccione **Siemp. Act.**.

Tiempo respuesta

Permite acelerar la velocidad de respuesta del panel a fin de que los vídeos parezcan más vívidos y naturales.

— Es mejor establecer **Tiempo respuesta** como **Estándar** o **Más rápido** cuando no se está viendo una película.

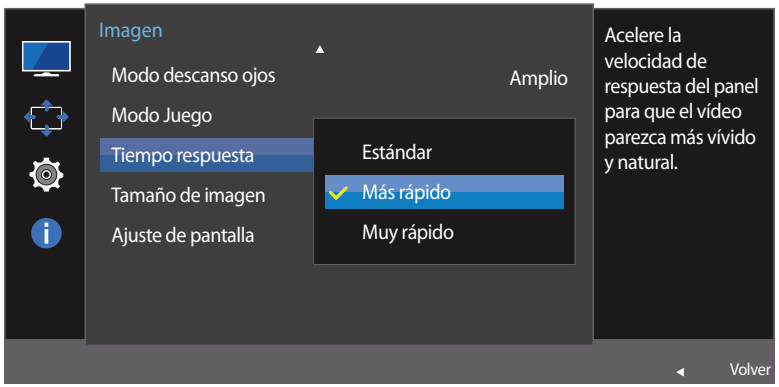

– La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Configuración de Tiempo respuesta

1 Cuando aparezca la Guía de teclas de función, seleccione moviendo el botón JOG ARRIBA. A continuación, pulse el botón JOG.

2 Muévase a **Imagen** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.

3 Muévase a **Tiempo respuesta** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.

- **Estándar** / **Más rápido** / **Muy rápido**

4 Muévase a la opción deseada moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y pulse luego el botón JOG.

5 Se aplicará la opción seleccionada.

Tamaño de imagen

Cambie el tamaño de la imagen.

En el modo PC

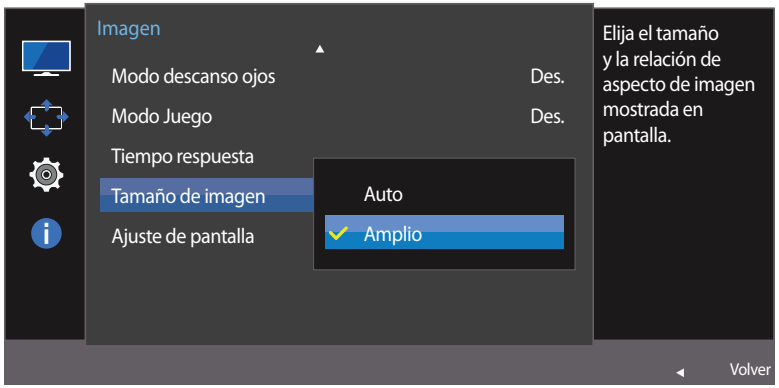

– La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Cambio del Tamaño de imagen

1 Cuando aparezca la Guía de teclas de función, seleccione moviendo el botón JOG ARRIBA. A continuación, pulse el botón JOG.

2 Muévase a **Imagen** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.

3 Muévase a **Tamaño de imagen** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.

En el modo PC

- **Auto**: La imagen se muestra según la relación de aspecto de la fuente de entrada.
- **Amplio**: La imagen se muestra a pantalla completa independientemente de la relación de aspecto de la fuente de entrada.

En el modo AV

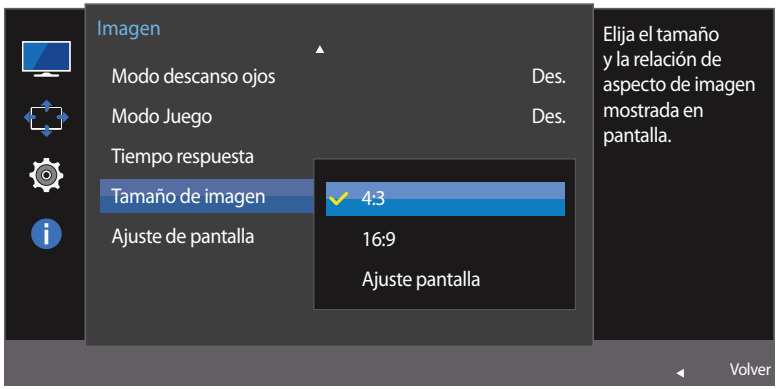

– La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

En el modo AV

- **4:3**: La imagen se muestra con una relación de aspecto de 4:3, que resulta adecuada para vídeos y retransmisiones estándar.
- **16:9**: La imagen se muestra con una relación de aspecto de 16:9.
- **Ajuste pantalla**: Permite mostrar la imagen con la relación de aspecto original sin recortes.

— Es posible que no se admita la función, según los puertos ofrecidos en el producto.

— Para poder cambiar el tamaño de la pantalla deberán cumplirse las siguientes condiciones.

  — Existe un dispositivo de salida digital conectado mediante el cable HDMI.

  — La señal de entrada es 480p, 576p, 720p o 1080p y el monitor puede visualizarse normalmente (no todos los modelos admiten todas estas señales).

  — Sólo se puede configurar cuando la entrada externa está conectada a través de HDMI y **Modo PC/AV** está configurado como **AV**.

4 Muévase a la opción deseada moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y pulse luego el botón JOG.

5 Se aplicará la opción seleccionada.

Ajuste de pantalla

— Sólo está disponible en el modo **Analógico**.

— Este menú solamente está disponible si **Tamaño de imagen** se ha establecido como **Ajuste pantalla** en el modo **AV**.
Si la señal de entrada es 480P o 576P o 720P o 1080P en el modo **AV** y el monitor puede visualizarse correctamente, seleccione **Ajuste pantalla** para ajustar la posición horizontal en niveles de 0 a 6.

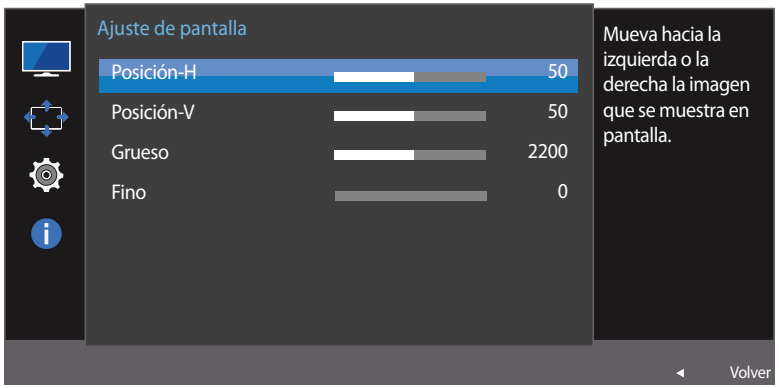

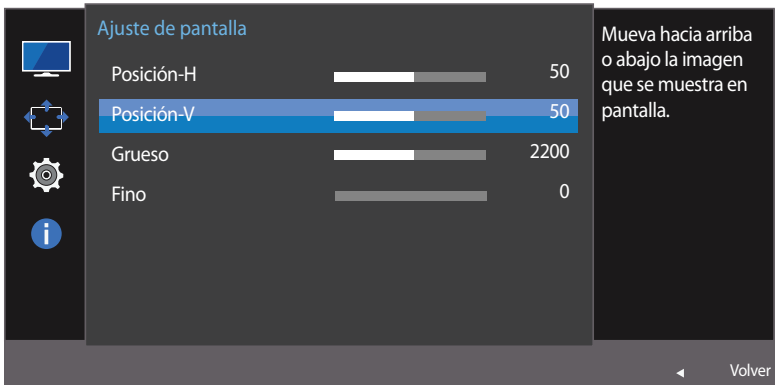

– La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Configuración de Posición-H y Posición-V

Posición-H: Permite mover la pantalla hacia la izquierda o la derecha.

Posición-V: Permite mover la pantalla hacia arriba o hacia abajo.

1. Cuando aparezca la Guía de teclas de función, seleccione moviendo el botón JOG ARRIBA. A continuación, pulse el botón JOG.
2. Muévase a **Imagen** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
3. Muévase a **Ajuste de pantalla** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
4. Muévase a **Posición-H** o **Posición-V** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y pulse luego el botón JOG.
5. Ajuste **Posición-H** o **Posición-V** moviendo el botón JOG IZQUIERDA/DERECHA y pulse luego el botón JOG.
6. Se aplicará la opción seleccionada.

Permite ajustar la frecuencia de la pantalla.

— Sólo está disponible en el modo **Analógico**.

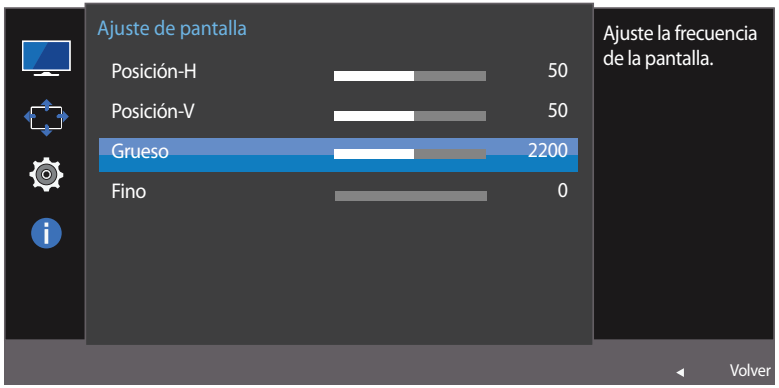

– La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Configuración de Grueso

1. Cuando aparezca la Guía de teclas de función, seleccione ▮▮▮ moviendo el botón JOG ARRIBA. A continuación, pulse el botón JOG.
2. Muévase a **Imagen** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
3. Muévase a **Ajuste de pantalla** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
4. Muévase a **Grueso** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
5. Ajuste **Grueso** moviendo el botón JOG IZQUIERDA/DERECHA.
6. Se aplicará la opción seleccionada.

Permite un ajuste preciso de la pantalla para obtener una imagen vívida.

— Sólo está disponible en el modo **Analógico**.

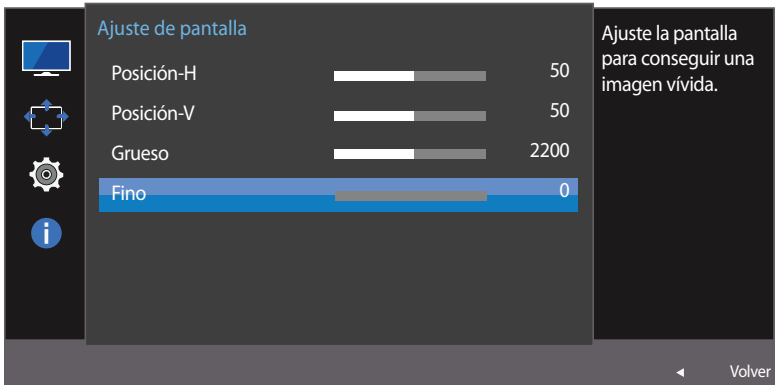

– La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Configuración de Fino

1. Cuando aparezca la Guía de teclas de función, seleccione ▮▮▮ moviendo el botón JOG ARRIBA. A continuación, pulse el botón JOG.
2. Muévase a **Imagen** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
3. Muévase a **Ajuste de pantalla** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
4. Muévase a **Fino** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
5. Ajuste **Fino** moviendo el botón JOG IZQUIERDA/DERECHA.
6. Se aplicará la opción seleccionada.

Capítulo 05
Coordinación de OSD

Se ofrece una descripción detallada de cada función. Consulte su producto para obtener más detalles.

Transparencia

Configure la transparencia de las ventanas de los menús.

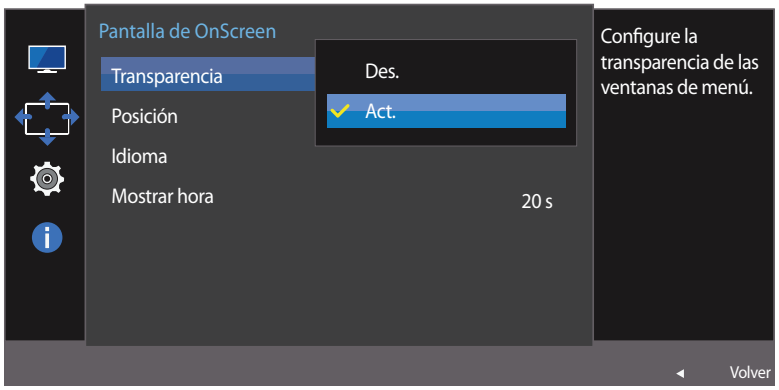

– La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Modificación de Transparencia

1 Cuando aparezca la Guía de teclas de función, seleccione para mostrar la pantalla de menú correspondiente.

2 Muévase a **Pantalla de OnScreen** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.

3 Muévase a **Transparencia** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.

- **Des.** / **Act.**

4 Muévase a la opción deseada moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y pulse luego el botón JOG.

5 Se aplicará la opción seleccionada.

Posición

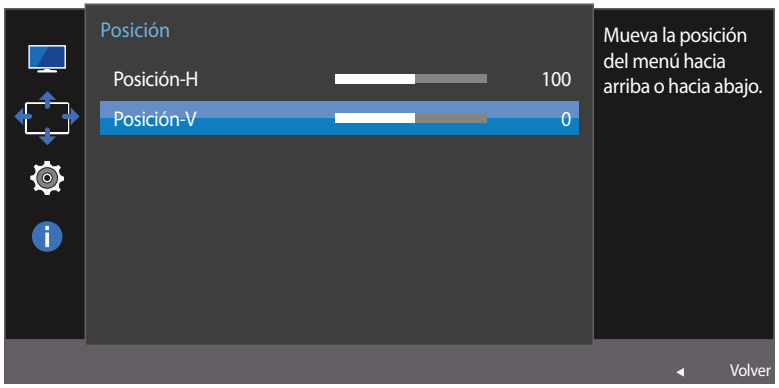

– La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Configuración de Posición

Posición-H: Permite mover la posición del menú hacia la izquierda o la derecha.

Posición-V: Permite mover la posición del menú hacia arriba o hacia abajo.

1. Cuando aparezca la Guía de teclas de función, seleccione moviendo el botón JOG ARRIBA. A continuación, pulse el botón JOG.
2. Muévase a **Pantalla de OnScreen** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
3. Muévase a **Posición** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
4. Muévase a **Posición-H** o **Posición-V** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y pulse luego el botón JOG.
5. Ajuste **Posición-H** o **Posición-V** moviendo el botón JOG IZQUIERDA/DERECHA y pulse luego el botón JOG.
6. Se aplicará la opción seleccionada.

Idioma

Establezca el idioma de los menús.

— Un cambio en el ajuste del idioma sólo se aplicará a la visualización de los menús en pantalla.

— No se aplicará a otras funciones del PC.

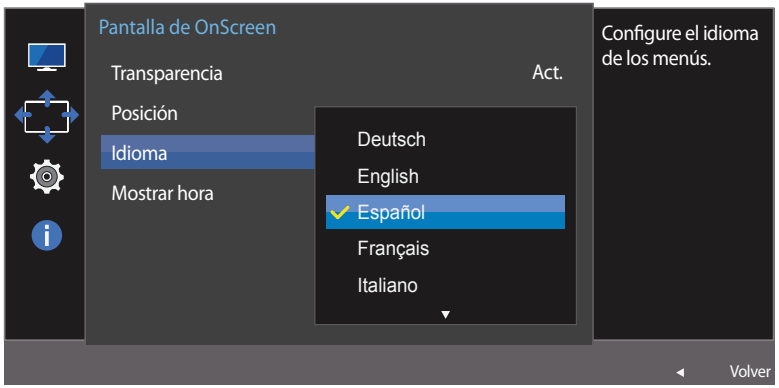

– La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Configuración de Idioma

1 Cuando aparezca la Guía de teclas de función, seleccione moviendo el botón JOG ARRIBA. A continuación, pulse el botón JOG.

2 Muévase a **Pantalla de OnScreen** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.

3 Muévase a **Idioma** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.

4 Muévase a la opción deseada moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y pulse luego el botón JOG.

5 Se aplicará la opción seleccionada.

Mostrar hora

Permite establecer el menú que aparece en pantalla (OSD) de forma que desaparezca automáticamente en caso de no utilizarse durante un periodo de tiempo especificado.

Mostrar hora se puede utilizar para especificar el tiempo tras el cual desea que desaparezca el menú OSD.

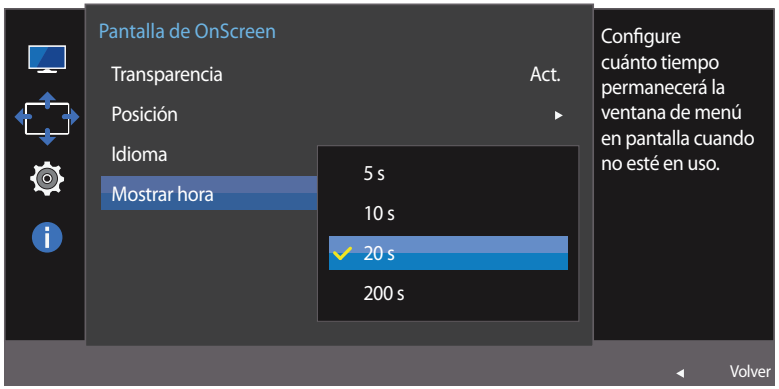

– La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Configuración de Mostrar hora

1 Cuando aparezca la Guía de teclas de función, seleccione para mostrar la pantalla de menú correspondiente.

2 Muévase a **Pantalla de OnScreen** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.

3 Muévase a **Mostrar hora** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.

- **5 s** / **10 s** / **20 s** / **200 s**

4 Muévase a la opción deseada moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y pulse luego el botón JOG.

5 Se aplicará la opción seleccionada.

Capítulo 06
Configuración y restauración

Se ofrece una descripción detallada de cada función. Consulte su producto para obtener más detalles.

Ahorro energ. Plus

La función **Ahorro energ. Plus** reduce el consumo de energía ya que controla la corriente eléctrica que utiliza el panel del monitor.

— Esta opción no está disponible cuando SAMSUNG MAGIC**Bright** se encuentra en los modos **Contraste dinám.**.

— Este menú no está disponible cuando **Modo Juego** está habilitado.

— Este menú no está disponible cuando **Modo descanso ojos** está habilitado.

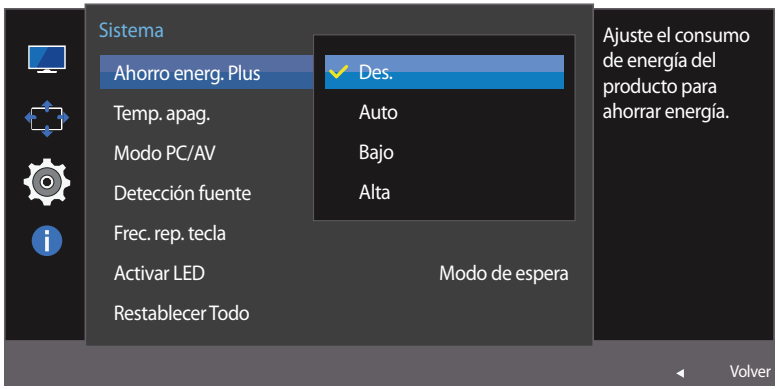

– La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Configuración de Ahorro energ. Plus

1 Cuando aparezca la Guía de teclas de función, seleccione moviendo el botón JOG ARRIBA. A continuación, pulse el botón JOG.

2 Muévase a **Sistema** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.

3 Muévase a **Ahorro energ. Plus** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.

- **Des.**: Desactivar la función **Ahorro energ. Plus**.
- **Auto**: El consumo de energía se reducirá automáticamente un 10% aproximadamente respecto a la configuración actual. (El porcentaje exacto de reducción del consumo de energía dependerá del brillo de la pantalla.)
- **Bajo**: El consumo de energía se reducirá un 25% respecto a la configuración predeterminada.
- **Alta**: El consumo de energía se reducirá un 50% respecto a la configuración predeterminada.

4 Muévase a la opción deseada moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y pulse luego el botón JOG.

5 Se aplicará la opción seleccionada.

Temp. apag.

Puede configurar el producto para que se apague automáticamente.

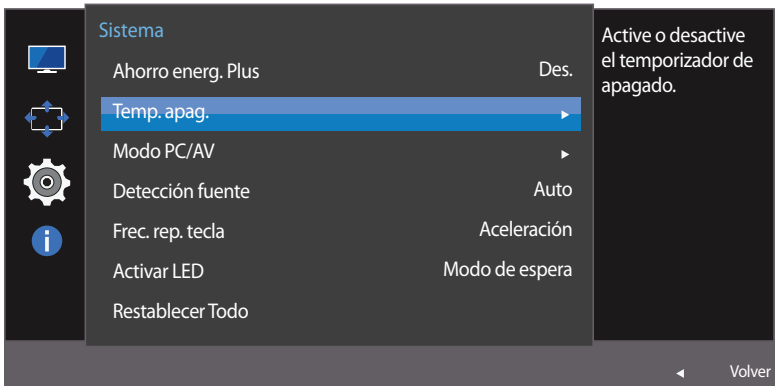

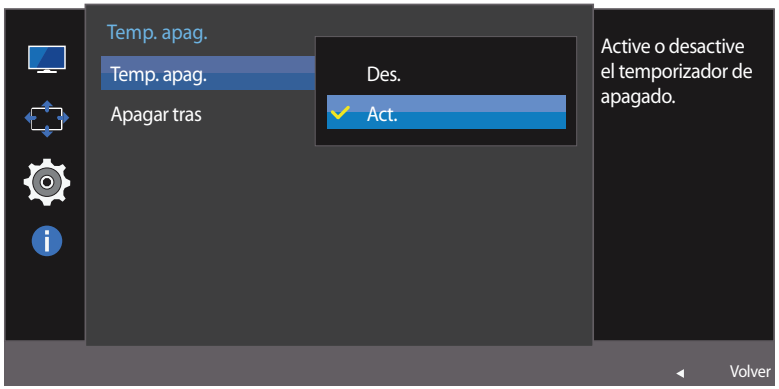

– La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Configuración de Temp. apag.

1 Cuando aparezca la Guía de teclas de función, seleccione moviendo el botón JOG ARRIBA. A continuación, pulse el botón JOG.

2 Muévase a **Sistema** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.

3 Muévase a **Temp. apag.** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.

- **Des.**: Desactiva el temporizador de apagado de forma que el producto no se apague automáticamente.
- **Act.**: Activa el temporizador de apagado de forma que el producto se apague automáticamente.

4 Muévase a la opción deseada moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y pulse luego el botón JOG.

5 Se aplicará la opción seleccionada.

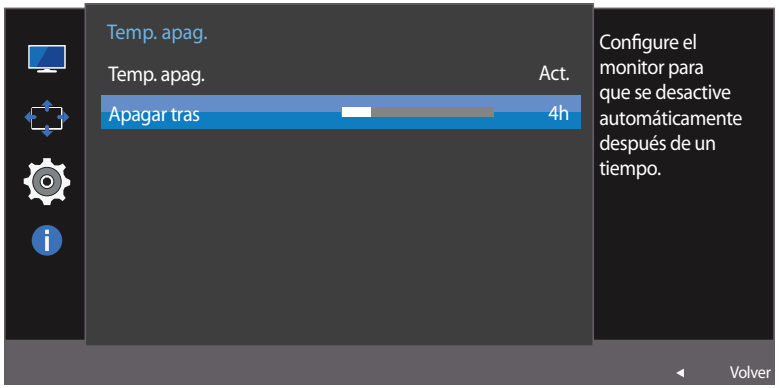

– La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Configuración de Apagar tras

— Esta opción solo está disponible si **Temp. apag.** se establece como **Act.**.

1 Cuando aparezca la Guía de teclas de función, seleccione moviendo el botón JOG ARRIBA. A continuación, pulse el botón JOG.

2 Muévase a **Sistema** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.

3 Muévase a **Temp. apag.** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.

4 Muévase a **Apagar tras** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.

5 Ajuste **Apagar tras** moviendo el botón JOG IZQUIERDA/DERECHA.

6 Se aplicará la opción seleccionada.

— El temporizador de apagado se puede establecer en un rango de 1 a 23 horas. El producto se apagará automáticamente una vez transcurrido el número especificado de horas.

— En productos específicos para determinados mercados regionales, la función **Temp. apag.** se establece para activarse transcurridas 4 horas desde el encendido del producto. De esta forma se cumple con la normativa en materia de alimentación eléctrica. Si no quiere que se active el temporizador, vaya a **MENU** → **Sistema** y configure **Temp. apag.** como **Des.**.

Modo PC/AV

Establezca **Modo PC/AV** como **AV**. Se agrandará el tamaño de la imagen.

Esta opción es útil para ver películas.

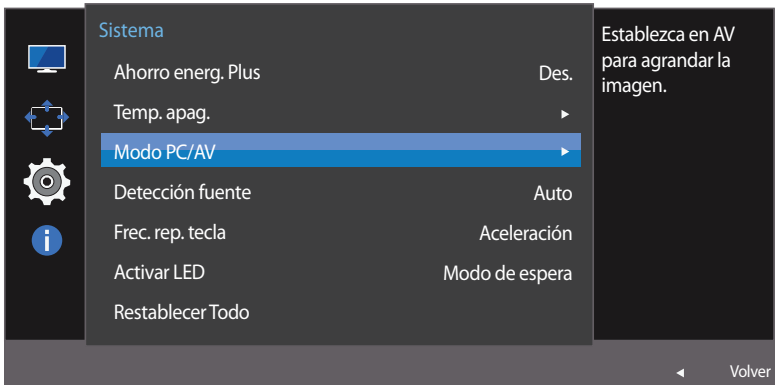

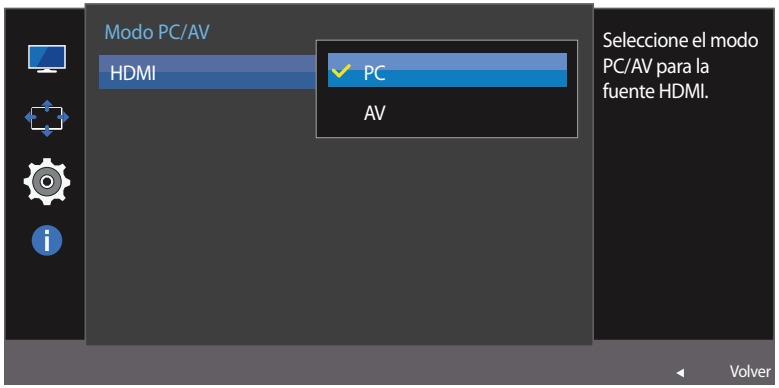

– La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

— Esta función no admite el modo **Analógico**.

— Se suministra sólo para modelos panorámicos como 16:9 o 16:10.

— Si el monitor está en el modo **HDMI**, y la pantalla indica **Comprobar cable señal** o se activa el modo de ahorro de energía, pulse el botón JOG para mostrar la pantalla de botones de función y seleccione el icono . Puede seleccionar **PC** o **AV**.

Configuración de Modo PC/AV

1 Cuando aparezca la Guía de teclas de función, seleccione moviendo el botón JOG ARRIBA. A continuación, pulse el botón JOG.

2 Muévase a **Sistema** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.

3 Muévase a **Modo PC/AV** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.

4 Muévase a **HDMI** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.

- Configure "PC" cuando esté conectado a un PC.
- Configure "AV" cuando esté conectado a un dispositivo AV.

5 Muévase a la opción deseada moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y pulse luego el botón JOG.

6 Se aplicará la opción seleccionada.

Detección fuente

Active **Detección fuente**.

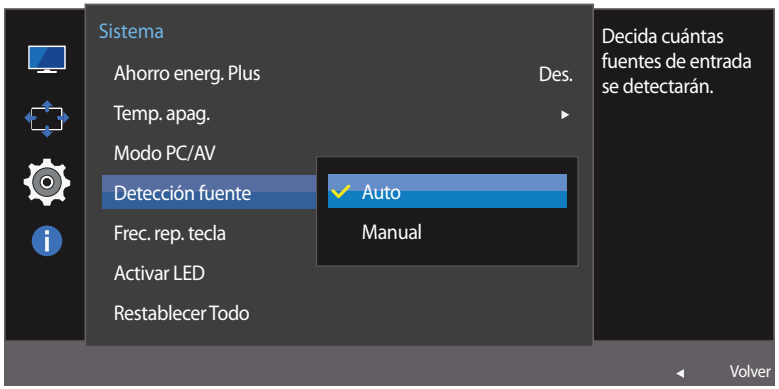

– La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Configuración de Detección fuente

1 Cuando aparezca la Guía de teclas de función, seleccione ▮▮▮ moviendo el botón JOG ARRIBA. A continuación, pulse el botón JOG.

2 Muévase a **Sistema** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.

3 Muévase a **Detección fuente** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.

- **Auto**: La fuente de entrada se reconocerá automáticamente.
- **Manual**: Permite seleccionar una fuente de entrada manualmente.

4 Muévase a la opción deseada moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y pulse luego el botón JOG.

5 Se aplicará la opción seleccionada.

Frec. rep. tecla

Permite controlar la velocidad de respuesta de un botón al pulsarlo.

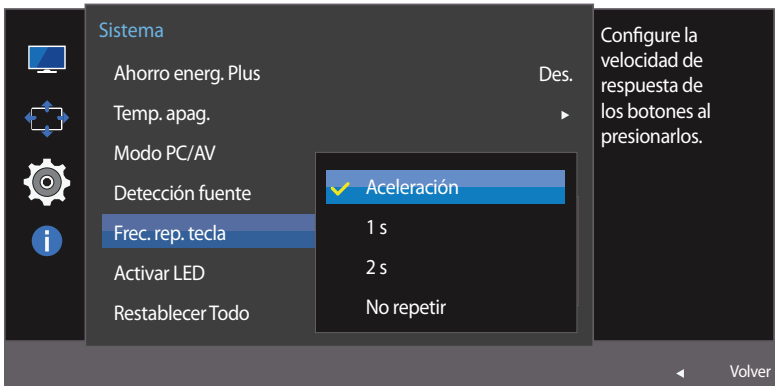

– La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Configuración de Frec. rep. tecla

1 Cuando aparezca la Guía de teclas de función, seleccione moviendo el botón JOG ARRIBA. A continuación, pulse el botón JOG.

2 Muévase a **Sistema** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.

3 Muévase a **Frec. rep. tecla** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.

- Es posible seleccionar **Aceleración**, **1 s** o **2 s**. Si se selecciona **No repetir**, un comando responde sólo una vez al pulsar un botón.

4 Muévase a la opción deseada moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y pulse luego el botón JOG.

5 Se aplicará la opción seleccionada.

Activar LED

Configure los ajustes para activar o desactivar el LED de alimentación, ubicado en la parte inferior del producto.

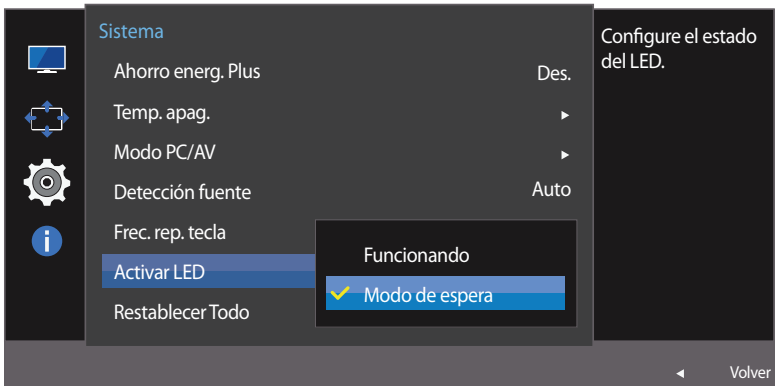

– La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Configuración de Activar LED

1 Cuando aparezca la Guía de teclas de función, seleccione moviendo el botón JOG ARRIBA. A continuación, pulse el botón JOG.

2 Muévase a **Sistema** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.

3 Muévase a **Activar LED** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.

- **Funcionando**: El LED de alimentación estará encendido cuando el producto esté encendido.
- **Modo de espera**: El LED de alimentación estará encendido cuando el producto esté apagado.

4 Muévase a la opción deseada moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y pulse luego el botón JOG.

5 Se aplicará la opción seleccionada.

Restablecer Todo

Permite devolver todos los ajustes del producto a la configuración de fábrica predeterminada.

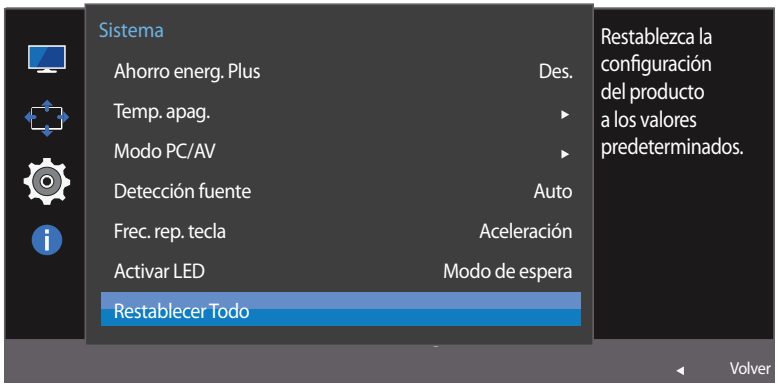

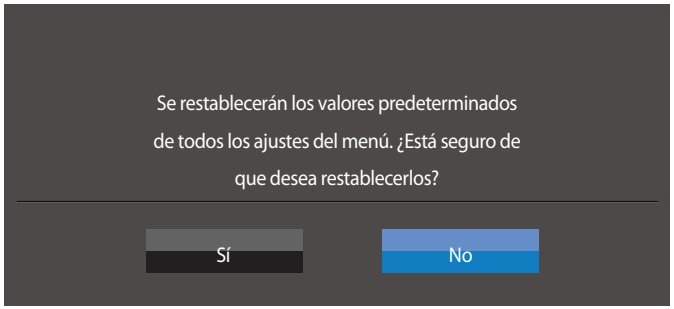
Se restablecerán los valores predeterminados de todos los ajustes del menú. ¿Está seguro de que desea restablecerlos?
Sí
No

– La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Configuración de inicialización (Restablecer Todo)

1. Cuando aparezca la Guía de teclas de función, seleccione moviendo el botón JOG ARRIBA. A continuación, pulse el botón JOG.
2. Muévase a **Sistema** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
3. Muévase a **Restablecer Todo** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG.
4. Muévase a la opción deseada moviendo el botón JOG IZQUIERDA/DERECHA y pulse luego el botón JOG.
5. Se aplicará la opción seleccionada.

Capítulo 07
Menú Información y otros

Se ofrece una descripción detallada de cada función. Consulte su producto para obtener más detalles.

Información

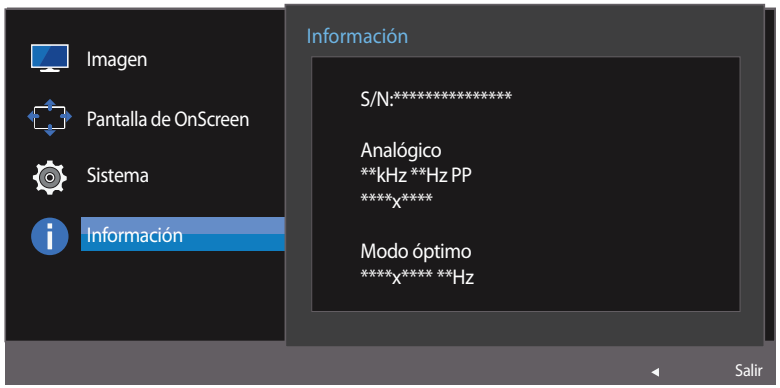

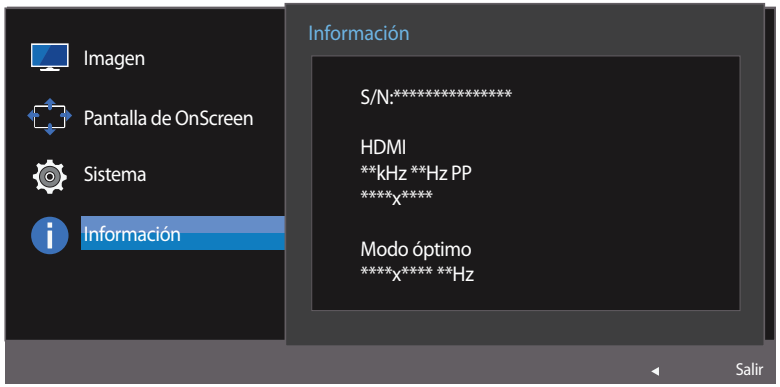

– La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Acceso a Información

Permiten ver la fuente de entrada, la frecuencia y la resolución actuales.

1 Cuando aparezca la Guía de teclas de función, seleccione moviendo el botón JOG ARRIBA. A continuación, pulse el botón JOG.

2 Muévase a **Información** moviendo el botón JOG ARRIBA/ABAJO y presione luego el botón JOG. Aparecerán la fuente de entrada, la frecuencia y la resolución actuales.

Configuración de Brillo, Contraste y Nitidez desde la pantalla inicial

Puede ajustar **Brillo**, **Contraste** o **Nitidez** moviendo el botón JOG hacia arriba o hacia abajo, si no se muestra el menú OSD.

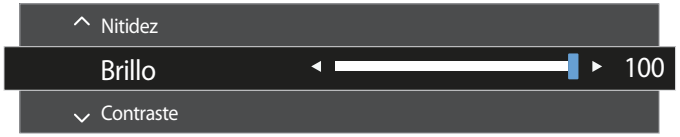

– La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Brillo

— Este menú no está disponible cuando SAMSUNG MAGIC**Bright** se establece como modo **Contraste dinám.**.

— Este menú no está disponible cuando **Ahorro energ. Plus** está habilitado.

— Este menú no está disponible cuando **Modo descanso ojos** está habilitado.

Contraste

— Este menú no está disponible cuando SAMSUNG MAGIC**Bright** está en el modo **Cine** o **Contraste dinám.**.

— Este menú no está disponible cuando **Modo Juego** está habilitado.

Nitidez

— Este menú no está disponible cuando SAMSUNG MAGIC**Bright** está en el modo **Cine** o **Contraste dinám.**.

— Este menú no está disponible cuando **Modo Juego** está habilitado.

1 Mueva el botón JOG ARRIBA/ABAJO para seleccionar **Brillo**, **Contraste** o **Nitidez**.

2 Mueva el botón JOG IZQUIERDA/DERECHA para ajustar el valor de **Brillo**, **Contraste** o **Nitidez**.

Configuración de Volumen en la pantalla inicial

Puede ajustar **Volumen** moviendo el botón JOG hacia la izquierda o la derecha, si no se muestra el menú OSD.

Esta función no admite el modo **HDMI**.

– La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Volumen

1 Ajuste **Volumen** moviendo el botón JOG IZQUIERDA/DERECHA.

— Si no es buena la calidad de audio de un dispositivo de entrada, la función Auto Mute del producto puede silenciar el sonido o emitir audio entrecortado cuando se utilicen los auriculares o los altavoces. Configure el volumen de entrada para el dispositivo de entrada en un valor de al menos el 20% y controle el volumen mediante el control (botón JOG IZQUIERDA/DERECHA) ubicado en el producto.

— ¿En qué consiste la función Auto Mute?

Esta función silencia el audio para mejorar el efecto del sonido cuando haya ruido o la señal de entrada sea débil, por lo general debido a un problema relacionado con el volumen del dispositivo de entrada.

— Para activar la función **Mudo**, acceda a la pantalla de control de **Volumen** y, a continuación, use el botón JOG para desplazar el foco hacia abajo.

Para desactivar la función **Mudo**, acceda a la pantalla de control de **Volumen** y, a continuación, aumente o disminuya el valor de **Volumen**.

Capítulo 08
Instalación del software

Easy Setting Box

Easy Setting Box

Easy Setting Box permite a los usuarios utilizar el monitor dividiendo éste en varias secciones.

Instalación del software

1 Para instalar la última versión de **Easy Setting Box**, descárguela desde el sitio web de Samsung Electronics en http://www.samsung.com.

2 Seleccione el programa de configuración de **Easy Setting Box**.

3 Cuando se abra la ventana del asistente de instalación, haga clic en **Next**.

4 Siga las instrucciones que se indican en la pantalla para continuar con la instalación.

— Si tras la instalación no reinicia el ordenador quizás el software no funcione adecuadamente.

— El icono **Easy Setting Box** puede que no aparezca según el sistema del ordenador y las especificaciones del producto.

— Si no aparece el icono de acceso directo, pulse la tecla F5.

Restricciones y problemas con la instalación (Easy Setting Box)

La instalación de **Easy Setting Box** puede resultar afectada por la tarjeta gráfica, la placa base y el entorno de red.

Requisitos del sistema

SO

- Windows Vista 32Bit/64Bit
- Windows 7 32Bit/64Bit
- Windows 8 32Bit/64Bit
- Windows 8,1 32Bit/64Bit

Hardware

- Al menos 32 MB de memoria.
- Al menos 60 MB de espacio libre en la unidad del disco duro.

Eliminación del software

Haga clic en **Inicio**, seleccione **Configuración**/**Panel de control** y, a continuación, haga doble clic en **Agregar o quitar programas**.

Seleccione **Easy Setting Box** en la lista de programas y haga clic en el botón **Añadir/Borrar**.

Capítulo 09
Solución de problemas

Requisitos previos para ponerse en contacto con el Centro de servicio al cliente de Samsung

Antes de llamar al Centro de servicio técnico de Samsung, pruebe el producto de este modo. Si el problema continúa, póngase en contacto con el Centro de servicio técnico de Samsung.

Prueba del producto

Utilice la función de prueba para comprobar si el producto funciona normalmente.

Si la pantalla se apaga y el indicador de alimentación parpadea aunque el producto esté correctamente conectado a un PC, lleve a cabo una prueba de autodiagnóstico.

1 Apague el PC y el producto.

2 Desconecte el cable del producto.

3 Encender el producto.

4 Si aparece el mensaje **Comprobar cable señal**, el producto funciona normalmente.

Si la pantalla permanece en blanco, compruebe el sistema de PC, la controladora de vídeo y el cable.

Comprobación de la resolución y la frecuencia

En el caso de un modo que supere la resolución admitida (consulte Tabla de modos de señal estándar), aparecerá brevemente el mensaje **Modo no óptimo**.

— La resolución mostrada puede variar dependiendo del producto o la configuración de sistema del PC.

Compruebe lo siguiente.

Problema de instalación (modo PC)

Problemas	Soluciones
La pantalla se enciende y se apaga continuamente.	Compruebe que el cable esté bien conectado al producto y al PC, así como que los conectores estén firmemente enchufados.
Aparecen espacios en blanco a los cuatro lados de la pantalla cuando se conecta un cable HDMI o HDMI-DVI al producto y al PC.	Los espacios en blanco de la pantalla no tienen nada que ver con el producto. Los espacios en blanco de la pantalla los crea el PC o la tarjeta gráfica. Para solucionar este problema, ajuste el tamaño de la pantalla en la configuración HDMI o DVI de la tarjeta gráfica. Si el menú de configuración de la tarjeta gráfica no tiene una opción para ajustar el tamaño de la pantalla, actualice el controlador de la tarjeta gráfica con la última versión. (Póngase en contacto con el fabricante de la tarjeta gráfica o del ordenador para obtener más información sobre cómo ajustar la configuración de la pantalla.)

Problema de la pantalla

Problemas	Soluciones
El LED de encendido está apagado. La pantalla no se encenderá.	Compruebe que el cable de alimentación esté bien conectado.
Aparecerá el mensaje Comprobar cable señal.	Compruebe que el cable esté bien conectado al producto.
	Compruebe que el dispositivo conectado al producto esté encendido.
Modo no óptimo se muestra en la pantalla.	Este mensaje aparece cuando la señal de la tarjeta gráfica supera la resolución o la frecuencia máximas del producto.
	Cambie la resolución y la frecuencia máximas a fin de adaptarlas al rendimiento del producto mediante la consulta de la tabla de modos de señal estándar (página 71).
Las imágenes de la pantalla aparecen distorsionadas.	Compruebe la conexión del cable al producto.

Problemas	Soluciones
La pantalla no presenta un aspecto claro. La pantalla está borrosa.	Ajuste los valores de **Grueso** y **Fino**.
	Retire cualquier accesorio (cable de extensión de vídeo, etc.) y pruébelo de nuevo.
	Establezca la resolución y la frecuencia en los niveles recomendados.
La pantalla aparece inestable y temblorosa.	Compruebe que la resolución y la frecuencia del PC estén establecidas en un intervalo de resolución y frecuencia compatible con el producto. A continuación, si es necesario, cambie la configuración según la tabla de modos de señal estándar (página 71) de este manual y el menú **Información** del producto.
Aparecen sombras o imágenes reflejadas a la izquierda de la pantalla.	
La pantalla es demasiado brillante. La pantalla es demasiado oscura.	Ajuste los valores de **Brillo** y **Contraste**.
El color de la pantalla no es uniforme.	Cambie la configuración de **Color**.
Los colores de la pantalla muestran una sombra y están distorsionados.	Cambie la configuración de **Color**.
El color blanco no parece realmente blanco.	Cambie la configuración de **Color**.
No hay imagen en la pantalla y el LED de encendido parpadea cada 0,5-1 segundo.	El producto está en el modo de ahorro de energía.
	Pulse cualquier tecla del teclado o mueva el ratón para volver a la ventana anterior.
El texto está borroso.	Si está usando un sistema operativo Windows (p.ej. Windows 7, Windows 8 o Windows 8.1): Vaya a **Panel de control** → **Fuentes** → **Ajustar texto ClearType** y cambie **Activar ClearType**.
La reproducción de vídeo sufre intermitencias.	La reproducción de archivos de vídeo de gran tamaño y de alta definición puede sufrir intermitencias. Puede deberse a que el reproductor de vídeo no esté optimizado para el recurso informático. Intente reproducir el archivo en otro reproductor de vídeo.

Problema con el sonido

Problemas	Soluciones
No hay sonido.	Compruebe la conexión del cable de audio o ajuste el volumen.
	Compruebe el volumen.
El volumen es demasiado bajo.	Ajustar el volumen.
	Si el volumen sigue siendo bajo después de subirlo al máximo nivel, ajústelo en la tarjeta de sonido del PC o el programa de software.
El vídeo está disponible pero no hay sonido.	No es posible escuchar sonido cuando se usa un cable HDMI-DVI para conectar el dispositivo de entrada. Conecte el dispositivo mediante un cable HDMI.

Problema con el dispositivo fuente

Problemas	Soluciones
Se oye un pitido cuando el PC se inicia.	Si se oye un pitido cuando se inicia el PC, debe llevar el PC a un servicio técnico.

P y R

Consulte el manual del usuario del PC o la tarjeta gráfica para obtener más instrucciones sobre el ajuste.

Pregunta	Respuesta
¿Cómo puedo cambiar la frecuencia?	Configure la frecuencia en la tarjeta gráfica. • Windows XP: Seleccione **Panel de control** ⟶ **Apariencia y temas** ⟶ **Pantalla** ⟶ **Configuración** ⟶ **Opciones avanzadas** ⟶ **Monitor** y ajuste la **Frecuencia de actualización** en **Configuración del monitor**. • Windows ME/2000: Vaya **Panel de control** ⟶ **Pantalla** ⟶ **Configuración** ⟶ **Avanzada** ⟶ **Monitor** y ajuste la **Frecuencia de actualización de la pantalla** en **Configuración del monitor**. • Windows Vista: Vaya a **Panel de control** ⟶ **Apariencia y personalización** ⟶ **Personalización** ⟶ **Configuración de la pantalla** ⟶ **Configuración avanzada** ⟶ **Monitor** y ajuste la **Frecuencia de actualización de la pantalla** en **Configuración del monitor**. • Windows 7: Seleccione **Panel de control** ⟶ **Apariencia y personalización** ⟶ **Pantalla** ⟶ **Resolución de pantalla** ⟶ **Configuración avanzada** ⟶ **Monitor** y ajuste la **Frecuencia de actualización** en **Configuración del monitor**. • Windows 8(Windows 8.1): Seleccione **Configuración** ⟶ **Panel de control** ⟶ **Apariencia y personalización** ⟶ **Pantalla** ⟶ **Resolución de pantalla** ⟶ **Configuración avanzada** ⟶ **Monitor** y ajuste la **Frecuencia de actualización** en **Configuración del monitor**.
¿Cómo puedo cambiar la resolución?	• Windows XP: Vaya a **Panel de control** ⟶ **Apariencia y temas** ⟶ **Pantalla** ⟶ **Configuración** y ajuste la resolución. • Windows ME/2000: Vaya a **Panel de control** ⟶ **Pantalla** ⟶ **Configuración** y ajuste la resolución. • Windows Vista: Vaya a **Panel de control** ⟶ **Apariencia y personalización** ⟶ **Personalizar** ⟶ **Configuración de pantalla** y ajuste la resolución. • Windows 7: Vaya a **Panel de control** ⟶ **Apariencia y personalización** ⟶ **Pantalla** ⟶ **Ajustar resolución** y ajuste la resolución. • Windows 8(Windows 8.1): Vaya a **Configuración** ⟶ **Panel de control** ⟶ **Apariencia y personalización** ⟶ **Pantalla** ⟶ **Ajustar resolución** y ajuste la resolución.

Pregunta	Respuesta
¿Cómo puedo establecer el modo de ahorro de energía?	• Windows XP: Establezca el modo de ahorro de energía en **Panel de control** ⟶ **Apariencia y temas** ⟶ **Pantalla** ⟶ **Configuración del protector de pantalla** o en la configuración de la BIOS del PC. • Windows ME/2000: Establezca el modo de ahorro de energía en **Panel de control** ⟶ **Pantalla** ⟶ **Configuración del protector de pantalla** o en la configuración de la BIOS del PC. • Windows Vista: Establezca el modo de ahorro de energía en **Panel de control** ⟶ **Apariencia y personalización** ⟶ **Personalizar** ⟶ **Configuración del protector de pantalla** o en la configuración de la BIOS del PC. • Windows 7: Establezca el modo de ahorro de energía en **Panel de control** ⟶ **Apariencia y personalización** ⟶ **Personalizar** ⟶ **Configuración del protector de pantalla** o en la configuración de la BIOS del PC. • Windows 8(Windows 8.1): Establezca el modo de ahorro de energía en **Configuración** ⟶ **Panel de control** ⟶ **Apariencia y personalización** ⟶ **Personalizar** ⟶ **Configuración del protector de pantalla** o en la configuración de la BIOS del PC.

Capítulo 10
Especificaciones

- Tamaño

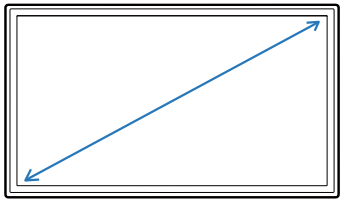

- Área de visualización

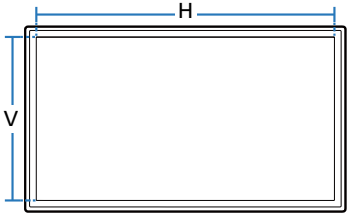

- Dimensiones (An x Al x Pr)

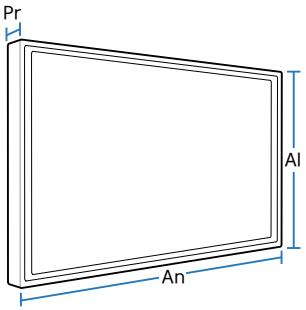

General

Nombre del modelo		S24E510C
Panel	**Tamaño**	Clase 24 (59 cm / 23.5 pulgadas)
	Área de visualización	52.139 cm (H) x 29.328 cm (V)
	Separación entre píxeles	0.027156 cm (H) x 0.027156 cm (V)
Dimensiones (An x Al x Pr)/ Peso	**Sin soporte**	54.76 x 32.34 x 5.70 cm / 3.3 kg
	Con soporte	54.76 x 41.7 x 18.16 cm / 4.0 kg
Reloj de píxeles máximo		148.5 MHz (HDMI)
Alimentación eléctrica		CA 100 - 240 V ~ (+/- 10%), 50/60 Hz ± 3 Hz Consulte la etiqueta en la parte posterior del producto, ya que el voltaje estándar puede variar entre los países.
Conectores de la señal		D-SUB, HDMI

Nombre del modelo		S24E510C
Condiciones medioambientales	**Funcionamiento**	Temperatura: 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F) Humedad: del 10 % al 80 %, sin condensación
	Almacenamiento	Temperatura: -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F) Humedad: del 5 % al 95 %, sin condensación

— Plug & Play

Este monitor se puede instalar y usar en cualquier sistema compatible Plug & Play. El intercambio de datos de dos direcciones entre el monitor y el sistema PC optimiza la configuración del monitor. La instalación del monitor tiene lugar automáticamente. Sin embargo, se puede personalizar la configuración de instalación si se desea.

— Puntos del panel (píxeles)

Debido a la naturaleza de la fabricación de este producto, aproximadamente 1 píxel por millón (1 ppm) puede ser más brillante o más oscuro en el panel LCD. Esto no afecta al rendimiento del producto.

— Las especificaciones anteriores están sujetas a modificaciones sin previo aviso para mejorar la calidad.

— Este dispositivo es un aparato digital de Clase B.

Ahorro de energía

La función de ahorro de energía de este producto reduce el consumo mediante el apagado de la pantalla y el cambio de color del LED de alimentación si el producto no se utiliza durante un periodo determinado. La alimentación no se apaga en el modo de ahorro de energía. Para volver a activar la pantalla, pulse cualquier tecla del teclado o mueva el ratón. El modo de ahorro de energía sólo funciona cuando el producto está conectado a un PC con una función de ahorro de energía.

Ahorro de energía	Consumo de energía	Modo de ahorro de energía	Apagado (Botón de encendido)
Indicador de encendido	Apagado	Parpadeo	Encendido
Consumo de energía	30 W	Menos de 0.3 W	Menos de 0.3 W

— El nivel de consumo de energía que se muestra puede variar en diferentes condiciones operativas o si se cambia la configuración.

— Este producto no dispone de la certificación ENERGY STAR®.

— SOG (Sincronización en verde) no se admite.

— Para reducir el consumo de energía a 0, desconecte el cable de alimentación. Desconecte el cable de alimentación si no va a utilizar el producto durante un periodo prolongado (por ejemplo, durante las vacaciones).

Tabla de modos de señal estándar

– Este producto sólo puede establecerse en una resolución para cada tamaño de pantalla, con el fin de obtener una calidad de imagen óptima debido a la naturaleza del panel. El uso de una resolución diferente de la especificada puede reducir la calidad de la imagen. Para evitar que esto ocurra, se recomienda seleccionar la resolución óptima especificada para el producto.

Nombre del modelo		S24E510C
Sincronización	**Frecuencia horizontal**	30 – 81 kHz
	Frecuencia vertical	56 – 60 Hz (HDMI)
Resolución	**Resolución óptima**	1920 x 1080 a 60 Hz
	Resolución máxima	1920 x 1080 a 60 Hz

En caso de que el PC transmita una señal correspondiente a los siguientes modos de señal estándar, la pantalla se ajustará automáticamente. Si la señal transmitida desde el PC no pertenece a los modos de señal estándar, la pantalla puede quedar en blanco con el LED de encendido activado. En ese caso, consulte el manual del usuario de la tarjeta gráfica para cambiar la configuración de acuerdo con la tabla siguiente.

Resolución	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Reloj de píxeles (MHz)	Polaridad sincronizada (H/V)
VESA, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1280 x 720	45.000	60.000	74.250	+/+
VESA, 1280 x 800	49.702	59.810	83.500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
VESA, 1440 x 900	55.935	59.887	106.500	-/+
VESA, 1600 x 900 RB	60.000	60.000	108.000	+/+

Resolución	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Reloj de píxeles (MHz)	Polaridad sincronizada (H/V)
VESA, 1680 x 1050	65.290	59.954	146.250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67.500	60.000	148.500	+/+

- Frecuencia horizontal
  El tiempo necesario para explorar una única línea de izquierda a derecha de la pantalla recibe el nombre de ciclo horizontal. El número recíproco del ciclo horizontal se denomina frecuencia horizontal. La frecuencia horizontal se mide en kHz.
- Frecuencia vertical
  La repetición de la misma imagen decenas de veces por segundo permite la visualización de imágenes naturales. La frecuencia de repetición se denomina "frecuencia vertical" o "velocidad de actualización" y se indica en hercios (Hz).

Capítulo 11
Apéndice

Responsabilidad por el Servicio de Pago (Coste para los Clientes)

— Si solicita servicio técnico, a pesar de que el producto esté en período de garantía, es posible que le cobremos la visita de un técnico, en los siguientes casos.

No se trata de un defecto del producto

Limpieza del producto, ajuste, explicación, reinstalación, etc.

- Si el técnico le da instrucciones sobre cómo usar el producto o simplemente ajusta las opciones sin desmontarlo.
- Si el defecto está causado por factores ambientales externos (Internet, antena, señal por cable, etc.)
- Si el producto se reinstala o se conectan más dispositivos adicionales tras instalar por primera vez el producto adquirido.
- Si el producto se reinstala para moverlo a una ubicación diferente o a una casa diferente.
- Si el cliente solicita instrucciones de uso debido al producto de otra empresa.
- Si el cliente solicita instrucciones de uso para una red o un programa de otra empresa.
- Si el cliente solicita instalación y configuración de software para el producto.
- Si el técnico quita o limpia polvo o materiales extraños del interior del producto.
- Si el cliente solicita una instalación adicional tras adquirir el producto mediante compra en casa o compra por Internet.

El daño del producto ha sido causado por el cliente

El daño del producto ha sido causado por un manejo erróneo o una reparación defectuosa por parte del cliente

Si el daño del producto ha sido causado por:

- Impacto externo o caída.
- Uso de suministros o productos comprados por separado que no sean los especificados por Samsung.
- Reparaciones hechas por una persona que no sea ingeniero de la empresa de servicios subcontratada o socio comercial de Samsung Electronics Co., Ltd.
- Remodelado o reparación del producto por parte del cliente.
- Uso del producto con un voltaje inadecuado o con conexiones eléctricas no autorizadas.
- Caso omiso de las "precauciones" recogidas en el Manual del usuario.

Otros

- Si el producto tiene errores debidos a desastres naturales (rayos, incendios, terremotos, inundaciones, etc.).
- Si los componentes consumibles están agotados (batería, tóner, luces fluorescentes, cabezal, vibrador, lámpara, filtro, cinta, etc.).

— Si el cliente solicita el servicio técnico en caso de que el producto no tenga defectos, se cobrará la tarifa por servicio técnico. De manera que lea el Manual del usuario antes.

Terminología

OSD (On Screen Display)_____ Significa "visualización en pantalla" y permite configurar los ajustes de pantalla a fin de optimizar la calidad de la imagen según corresponda. Podrá cambiar el brillo, el matiz, el tamaño y muchas otras opciones de la pantalla mediante los menús que se muestran.

Gamma_____ El menú Gamma permite ajustar la escala de grises que representa los tonos medios en la pantalla. Al ajustar el brillo se ilumina toda la pantalla, mientras que el ajuste de Gamma únicamente ilumina los medios tonos.

Escala de grises_____ La escala hace referencia a los niveles de intensidad de color que muestran variaciones de cambios de color desde las áreas más oscuras a las más claras de la pantalla. Los cambios en el brillo de la pantalla se expresan con variaciones de negro y blanco, mientras que la escala de grises tiene que ver con el área media situada entre el negro y el blanco. Al cambiar la escala de grises mediante el ajuste de Gamma, cambiará el brillo de los tonos medios en la pantalla.

Velocidad de exploración_____ La velocidad de exploración o de actualización es la frecuencia con que se actualiza la pantalla. Los datos de la pantalla se transmiten a medida que se actualiza para mostrar una imagen, aunque la actualización es invisible a simple vista. El número de actualizaciones de la pantalla es lo que se denomina velocidad de exploración y se mide en Hz. Una velocidad de exploración de 60 Hz significa que la pantalla se actualiza 60 veces por segundo. La velocidad de exploración de la pantalla depende del rendimiento de las tarjetas gráficas del PC y el monitor.

Tamaño de punto_____ La pantalla se compone de puntos rojos, verdes y azules.

Una distancia más corta entre los puntos produce una resolución más alta. Tamaño de punto se refiere a la distancia más corta entre puntos del mismo color. El tamaño de punto se mide en milímetros.

Frecuencia horizontal_____ Los caracteres o las imágenes mostrados en la pantalla del monitor constan de diversos puntos (píxeles). Los píxeles se transmiten en líneas horizontales, las cuales se organizan a continuación verticalmente a fin de crear una imagen. La frecuencia horizontal se mide en kHz y representa el número de veces por segundo que se transmiten y muestran las líneas horizontales en la pantalla del monitor. Una frecuencia horizontal de 85 indica que las líneas horizontales que forman una imagen se transmiten 85.000 veces por segundo. La frecuencia horizontal se indica en 85 kHz.

Frecuencia vertical_____ Una imagen está formada por diversas líneas horizontales. La frecuencia vertical se mide en Hz y representa el número de imágenes que se pueden crear por segundo mediante dichas líneas horizontales. Una frecuencia vertical de 60 significa que una imagen se transmite 60 veces por segundo. La frecuencia vertical se denomina también "velocidad de actualización" y afecta al parpadeo de la pantalla.

Resolución_____ La resolución es el número de píxeles horizontales y verticales que conforman una pantalla. Representa el nivel de detalle de visualización. Una resolución mayor muestra una cantidad superior de información en la pantalla y es adecuada para realizar varias tareas al mismo tiempo.

Por ejemplo, una resolución de 1920 x 1080 consta de 1920 píxeles horizontales (resolución horizontal) y 1080 líneas verticales (resolución vertical).

Plug & Play_____ La función Plug & Play permite el intercambio automático de información entre un monitor y el PC con el fin de producir un entorno de visualización óptimo.

El monitor utiliza VESA DDC (norma internacional) para ejecutar Plug & Play.